

* Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare og tjenestetilbyder.



GPRS-TELEFON SGH-E710



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-05025A
Norwegian. 05/2004. Rev. 1.0

Innhold

Viktige sikkerhetsregler	7
Utpakking	9
Telefonen din.....	10
Telefonens layout	10
Display.....	13
Nettindikator.....	16
Kamera	17
Fotolys	17
Komme i gang.....	18
Sette inn SIM-kortet	18
Lade batteriet	20
Slå telefonen på eller av	22
Samtalefunksjoner	23
Foreta en oppringing	23
Justere volumet.....	25
Svare på en oppringning.....	26
Se ubesvarte oppringninger	27
Sette raskt over til stillemodus	29
Velge funksjoner og alternativer	30
Bruke myktastene.....	30
Velge alternativer	31
Telefonbok.....	33
Lagre telefonnummer og navn	33
Bruke alternativer for telefonbokoppføringer.....	36
Slå et telefonnummer fra Telefonboken.....	38
Bruk av hurtigtast.....	39
Søke etter og slå et nummer i telefonboken	40
Redigere en ringeprofil (gruppe)	42
Slette alle oppføringene i telefonboken	43
Kontrollere minnestatus.....	44
Bruke Tjenestenumre	45
Taste inn tekst.....	46
Endre modus for inntasting av tekst	47
Bruke T9-modus.....	48
Bruke alfabet-modus.....	50
Bruke tall-modus	51
Bruke symbolmodus.....	51

Alternativer mens en samtale pågår	52
Sette en samtale på venting.....	52
Bruk av menyfunksjonene.....	53
Slå av mikrofonen (mikrofon av).....	54
Slå av lyd og sending av DTMF-toner.....	55
Sende en sekvens med DTMF-toner.....	55
Søke etter et nummer i telefonboken.....	56
Samtale venter.....	57
Samtale med flere personer samtidig	58
Bruke menyene.....	60
Få tilgang til menyfunksjoner ved å bla.....	60
Bruke snarveier.....	61
Liste over menyfunksjoner	62
Meldinger	67
Tekstmeldinger	67
Multimediameldinger	76
Push-meldinger	88
Slett alle.....	89
MobilSvar	90
Broadcastmeldinger	90
Minnestatus	92
Kamera	93
Ta bilder.....	93
Mine bilder.....	97
Video	98
Minnestatus	100
Lyddinnstillinger.....	101
Ringetone	101
Ringevolum.....	101
Alarmtype.....	102
Tastetone	102
Meldingstone.....	103
Flipp tone	104
Strøm På/Av tone	104
Melding i samtale.....	105
Ekstratone	105

Spill & WAP	106
WAP-leser.....	106
Spill	113
Toner	116
Bilder	116
Slett alle.....	117
Minnestatus	117
Samtaleinformasjon	118
Ubesvarte anrop	118
Innkommende samtaler	119
Utgående samtaler.....	119
Slett alle.....	120
Samtaletid	121
Samtalepris	122
Planlegger	123
Alarm.....	123
Kalender.....	125
Tid og Dato.....	128
Kalkulator.....	129
Huskeliste.....	130
Talememo	133
Valutakalkulator	135
Nettverk Tjenester.....	136
Viderekobling	136
Samtalesperre.....	138
Samtale venter.....	140
Velge nettverk.....	140
Skjul ID.....	141
Lukket brukergruppe.....	142
Telefon Innstilling	144
Aktiver infrarød	144
Displayinnstillinger.....	145
Velkomstmelding	148
Eget nummer	148
Språk.....	148
Sikkerhet.....	149
Ekstrainnstillinger	153
Snarvei	154
Slett alle innstillinger.....	154

Innhold

Problemløsning.....	155
Tilgangskode	158
Passord for telefonen	158
PIN	159
PUK	159
PIN2	160
PUK2	160
Sperre-passord.....	161
Helse- og sikkerhetsinformasjon	162
Informasjon om SAR-sertifisering.....	162
Forholdsregler ved bruk av batterier.....	163
Veisikkerhet.....	165
Driftsmiljø	165
Elektroniske innretninger	166
Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.....	168
Nødsamtaler	169
Annen viktig sikkerhetsinformasjon	170
Stell og vedlikehold.....	171
Ordliste.....	173
Indeks	178
Hurtigreferansekort.....	183



Viktige sikkerhetsregler

Les denne veiledningen før du tar mobiltelefonen i bruk. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

Veisikkerhet først

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Slå av telefonen ombord i fly.

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Slå av telefonen på sykehus.

Slå av telefonen når du er i nærheten av medisinsk utstyr. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke ytelsen deres.

Spesielle regler


Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare (for eksempel på sykehus).

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er skrudd på, særlig når telefonen er i bruk.

Viktige sikkerhetsregler

Nødtelefoner

Sørg for at telefonen er slått på og har nettforbindelse. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner seg, og trykk på -tasten. Hvis visse funksjoner er i bruk, må du deaktivere disse funksjonene før du kan ringe en nødsamtale. Gi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Ikke avslutt samtalen før du får tillatelse til det.

Vann

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Tilbehør og batterier

Bruk bare tilbehør som er godkjent av Samsung. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade telefonen og kan være farlig.

Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung.

Kvalifisert service

Telefonen må bare installeres eller repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" se side 162.

ADVARSEL

FARE FOR EKSPLOSJON HVIS ET BATTERI
BYTTES UT MED ET BATTERI AV FEIL TYPE

KVITT DEG MED BRUKTE BATTERIER I
HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE

Utpakking

Pakken inneholder følgende:



Håndsett



Reiseadapter



Standardbatteri



Hands-free



Brukerhåndbok



Håndstropp

Merk: Innholdet som leveres sammen med telefonen kan variere avhengig av land og tjenesteleverandør.


Du kan få følgende tilbehør til telefonen fra din lokale Samsung-forhandler:

- Standardbatteri
- Enkelt håndfri-sett
- Hands-free
- Reiseadapter
- Batterilader
- Håndstropp
- Veske
- Datasett

Telefonen din

Telefonens layout

Disse illustrasjonene viser telefonens hovedelementer:

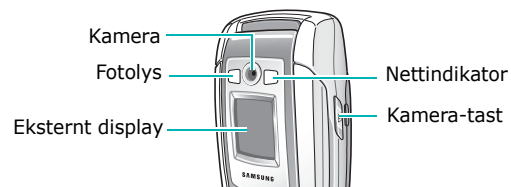

Tast(er) Beskrivelse



I menymodus: Blar gjennom menyalternativene og telefonboken.

I hvilemodus: Gir deg direkte tilgang til de mest brukte menyalternativene dine. For ytterligere informasjon om snarveier, se side 154.



Ved skriving av tekst, flytter markøren seg til henholdsvis venstre eller høyre.

I hvilemodus: Gir deg direkte tilgang til de mest brukte menyalternativene dine. For ytterligere informasjon om snarveier, se side 154.



(myktaster)

Utfører funksjonene det vises til i teksten over dem, i nederste linje på displayet.



I hvilemodus: Starter WAP-leseren (Wireless Application Protocol) direkte.
I menymodus: Velger den merkede hovedmenyen.



Innleder eller svarer på en oppringning.
I hvilemodus: Henter frem det siste oppringte eller mottatte nummeret når den holdes nede.



Sletter tegn fra displayet.
I menymodus: Går tilbake til forrige menynivå.

Tast(er) Beskrivelse (fortsatt)

Avslutter en samtale. Slår også telefonen på og av når den holdes inne.
I meny-modus: Annullerer inntastede data og går tilbake til hvilemodus.



I hvilemodus: Ringer opp din MobilSvar når den holdes nede.



Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.



Taster inn spesialtegn.
Utfører forskjellige funksjoner.



(på venstre side av telefonen)
Under en samtale: Justerer volumet i høyttaleren.
I hvilemodus med flippdekselet åpent: Justerer tastevolumet. Når dekselet er lukket og det eksterne displayet er skrudd på: Skrudd på eller av fotolyset når den holdes nede.
I menymodus: Blar gjennom menyalternativene og telefonboken.



(på høyre side av telefonen)
I hvilemodus: Åpner **Kamera**-menyen. Skrudd også kameraet på når den holdes nede, slik at du kan ta bilder.

Display**Displayets layout**

Displayet består av tre områder:



Område	Beskrivelse
Første linje	Viser forskjellige ikoner. Se side 14.
Midtlinjer	Viser meldinger, instruksjoner og all informasjon du taster inn, for eksempel nummeret du vil ringe.
Siste linje	Viser de funksjonene som for tiden er tildelt de to myktastene.

Ikoner

Ikoner Beskrivelse



Viser styrken på det mottatte signalet. Jo flere streker, dess større signalstyrke.



Vises når du stiller alarmen til å ringe på et angitt tidspunkt.



Vises når IrDA-porten er aktiv. For detaljer, se side 144.



Vises når du er utenfor hjemmeområdet ditt og er registrert i et annet nettverk, for eksempel når du reiser i utlandet.



Vises når en ny tekstmelding er mottatt.



Vises når en ny MobilSvar-melding er mottatt.



Vises når en ny multimedia-melding er mottatt.



Vises under en samtale.



Vises når du er utenfor dekningsområdet. Når dette vises, kan du ikke ringe til noen eller motta en samtale.



Vises når du er koblet til GPRS-nettet.



Vises når stillemodus er aktivert eller du stiller menyalternativet **Alarmtype**, slik at telefonen vibrerer når du mottar en samtale. For flere opplysninger se side 29 og side 102.

Ikoner Beskrivelse (fortsett)



Vises når Mikrofon av er aktiv.



Viser batterinivået. Jo flere streker som vises, desto større er batteriets gjenværende kapasitet.

Bakgrunnslys

Bakgrunnslyset lyser opp displayet og tastaturet. Når du trykker på en tast eller åpner dekslet, slås bakgrunnslyset på og er påslått for en definert tidsperiode, avhengig av hvilke innstillinger du har foretatt i **Bakgrunnslys**-menyen. Når du ikke trykker på noen taster, slås displayet av etter ett minutt for å spare på batteristrømmen.

Du kan oppgi hvor lenge bakgrunnslyset skal være tent ved hjelp av menyalternativet **Bakgrunnslys**. Se side 147 for flere detaljer.

Eksternt display

Telefonen din har et eksternt display på dekselet. Det viser når du har en innkommende samtale eller melding. Dersom du har satt en alarm, varsler det deg også på det angitte tidspunktet ved å vise det korresponderende ikonet.


Når du lukker dekselet, viser displayet gjeldende klokkeslett på både en digital og en analog klokke. Du kan stille inn displayet til å vise gjeldende dato i stedet for den analoge klokken ved hjelp av displaymenyen **LCD-display front**. Du kan også velge hvor lenge datoen eller den analoge klokken skal vises. For detaljer, se side 146.

Når dekselet er lukket, kan du ta bilder ved hjelp av det eksterne displayet ved å trykke ned og holde nede Kameraknappen på høyre side av telefonen. Se side 96.

Nettindikator

Nettindikatoren er på dekselet. Det blinker når telefonen er i et område med dekning.

Du kan gjøre nettindikatoren aktiv eller inaktiv ved hjelp av menyalternativet **Nettindikator**. Se side 147 for flere detaljer.

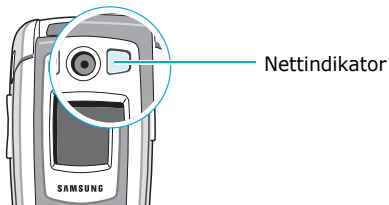

Kamera

Med kameraet på dekselet kan du ta et bilde eller ta opp video mens du beveger deg.

For flere detaljer om kamerafunksjonen, se side 93.

Fotolys

Du kan bruke det innebygde lyset på dekselet, på venstre side for kameraet, til å se på det eksterne displayet eller til å ta bilder når det er mørkt. Du kan også bruke den som en liten lykt.


Når det eksterne displayet er på, skruer du av eller på lyset ved å trykke ned og holde nede en av Volum-tastene.


Sette inn SIM-kortet

Når du abonnerer på et mobilnettverk, får du et SIM-kort som skal settes inn i telefonen. Dette kortet inneholder opplysninger om abonnementet ditt, som for eksempel Pin-koden din, andre tilgjengelige tjenester, osv.

Viktig! SIM-kortet og kontaktene på det kan lett skades ved oppripping eller bøying. Du må derfor være forsiktig når du håndterer, setter inn eller tar ut kortet.


Oppbevar alle SIM-kort utilgjengelig for småbarn.

1. Slå om nødvendig av telefonen ved å holde -tasten nede til animasjonsmeldingen om at telefonen slås av vises.
2. Ta ut batteriet. For å gjøre det:
 - ① Skyv låsen over batteriet mot øverste kant av telefonen.
 - ② Løft batteriet av, som vist.

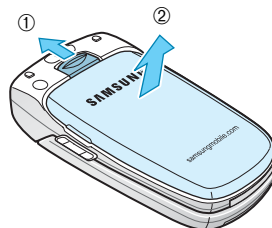


3. Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen som vist, slik at holderen låser kortet i stilling.


Sørg for at de gullfargede kontaktene på kortet vender inn i telefonen.

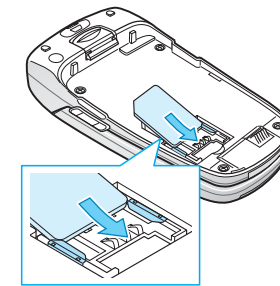


Merk: Når du skal ta SIM-kortet ut igjen, skyv det oppover som vist og ta det ut av holderen.

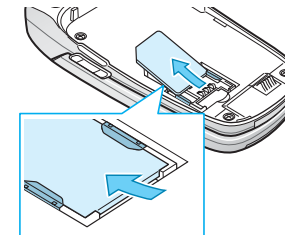

4. Plasser batteriet slik at batteriklemmene i hver ende griper inn i sporene i telefonen.

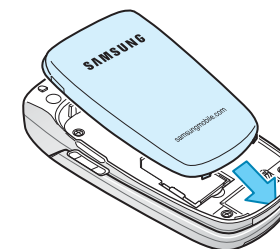

- Trykk på batteriet til det klikker på plass. Kontroller at batteriet er satt ordentlig innfør du slår på telefonen.

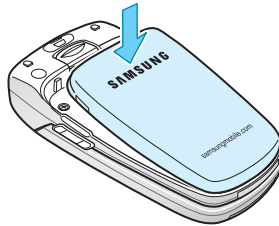


Lade batteriet

Telefonen drives av et oppladbart Li-Ion-batteri. Telefonen leveres med et reiseadapter for lading av batteriet. Bruk bare godkjente batterier og ladere. Ta kontakt med din lokale Samsung-forhandler for flere opplysninger.


Telefonen kan brukes mens batteriet lades, men ladingen vil da ta lenger tid.

Merk: Batteriet må lades helt opp før du bruker telefonen for første gang. Et fullt utladet batteri lades opp igjen på ca. 200 minutter.

- Med batteriet riktig plassert i telefonen, kobles kontakten på reiseadapteres ledning til bunnen av telefonen.

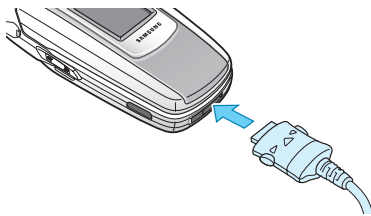

- Sett adapteret inn i en vanlig stikkontakt med vekselstrøm.
- Når ladingen er fullført, trekker du støpselet på adapteren ut av stikkontakten, og kobler deretter adapteren fra telefonen ved å trykke på knappene på begge sider av adapterkontakten og dra den ut.

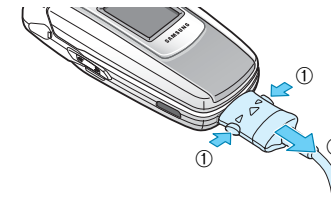




Merk: Du må koble fra adapteret før du tar batteriet ut av telefonen under lagring, hvis ikke kan telefonen bli ødelagt.

Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt og det bare er noen minutters taletid igjen, høres en varsel tone, og en melding vises med jevne mellomrom i displayet: Hvis dette skjer, slår telefonen av baklyset for å spare på den gjenværende batteristrømmen.

Når batteriet er for svakt, slås telefonen av automatisk.


Slå telefonen på eller av

1. Åpne flippdekselet.
2. Hold -tasten nede til telefonen slås på.
3. Dersom telefonen ber deg oppgi et passord, taster du inn passordet og trykker på myktasten **Ok** eller -tasten. Telefonens passord er forhåndsinnstilt til "00000000" fra fabrikken. For flere detaljer, se side 158.
4. Hvis telefonen ber deg om en PIN-kode, taster du inn PIN-koden og trykker på myktasten **Ok** eller -tasten. For flere detaljer, se side 159.

Telefonen søker etter nettverket ditt, og når det er funnet, vises skjermbildet for hvilemodus på displayet, som vist nedenfor. Du kan nå foreta eller motta en samtale.




Merk: Fra fabrikken er displayspråket satt til engelsk. Du kan endre språk ved å bruke menyalternativet **Språk**. For flere detaljer, se side 148.

5. Når du vil slå av telefonen, holder du -tasten nede til slå-av-bildet vises.


Samtalefunksjoner

Foreta en oppringing

Når skjermbildet for hvilemodus vises, tast inn retningsnummer og telefonnummer, og trykk på -tasten.

Merk: Hvis du aktiverer alternativet **Automatisk gjenoppringing** i menyen **Ekstrainnstillinger**, slår telefonen automatisk nummeret om igjen inntil ti ganger dersom personen ikke besvarer oppringningen eller er opptatt i en annen samtale. Se side 153 for flere detaljer.


Foreta en samtale til utlandet

1. Trykk på **0**-tasten og hold den inne. Tegnet **+** vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk på -tasten.

Korrigere et nummer

For å slette	Trykk på ...
det siste tallet i displayet	C -tasten.
et hvilket som helst annet siffer i nummeret	Trykke på venstre eller høyre tast til markøren står like til høyre for sifferet som skal slettes. Trykk på C -tasten. Du kan også sette inn et manglende tall ved ganske enkelt å trykke på den aktuelle tasten.
hele displayet	C -tasten og hold den inne i mer enn ett sekund.



Avslutte en samtale


Når du vil avslutte samtalen, trykker du kort på -tasten eller lukker flippdekslet.

Slå det siste nummeret om igjen

Telefonen lagrer slåtte, mottatte eller ubesvarte numre dersom oppringeren er identifisert. Se "Samtaleinfo" på side 118 for nærmere informasjon.

Hvis du vil hente frem et av disse numrene:

1. Dersom du har tastet inn tegn på displayet, trykker du på -tasten for å gå tilbake til hvilemodus.
2. Trykk på -tasten for å se en liste over de nyeste numrene i den rekkefølgen samtaler ble foretatt.
3. Bruk opp- og ned-tastene for å bla deg gjennom numrene til det ønskede nummeret er uthevet.

4. Hvis du vil ...	Trykk på ...
slå nummeret	 -tasten.
redigere nummeret	Myktasten Valg eller i -tasten og velg Endre . Endre nummeret, se "Korriger et nummer" på side 23.
slette nummeret	Myktasten Valg eller i -tasten og velg Slett .
slette alle numrene i repetisjonslisten	myktasten Valg eller i -tasten og velg Slett alle . For detaljer, se side 120.

Foreta en samtale fra telefonboken.



Du kan lagre telefonnumre du bruker ofte i SIM-kortet eller i telefonminnet, som sammen kalles Telefonboken.


Når numrene er lagret i Telefonboken, kan du slå et nummer ved å trykke på noen få knapper eller tildele nummertaster til de mest brukte numrene dine ved hjelp av funksjonen Hurtigtast.

For flere detaljer om Telefonbok-funksjonen, se side 33.

Justere volumet

Dersom du vil justere høyttalervolumet under en samtale, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Trykk på -tasten for å øke volumet, og på -tasten for å redusere volumet.

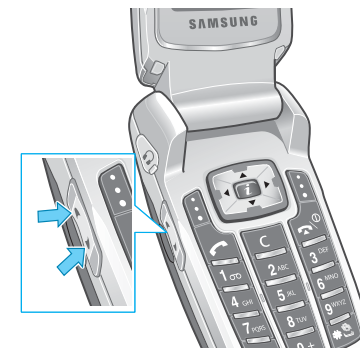


I hvilemodus med åpent flippdeksel kan du også justere volumet for tastelyd ved å bruke disse tastene.

Svare på en oppringning


Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.


Dersom oppringeren kan identifiseres, vises telefonnummeret, eller navnet dersom det er lagret i telefonboken din.

1. Åpne flippdekselet om nødvendig. Trykk på -tasten eller myktasten **Svar** for å svare på den innkommende samtalen.

Hvis alternativet **Svare valgfri tast** er aktivert i menyen **Ekstrainnstillinger**, kan du trykke på en hvilken som helst tast for å svare på samtalen, unntatt [Ⓢ]-tasten og myktasten **Avvise**. Se side 153.

Hvis alternativet **Aktivt flippdeksel** er aktivert i menyen **Ekstrainnstillinger**, kan du besvare oppringningen ganske enkelt ved å åpne flippdekselet. Se side 153.

Merk: For å avvise en innkommende samtale, trykk og hold volumtastene før du åpner dekslet, eller trykk på myktasten **Avvise** eller [Ⓢ]-tasten.

2. Du avslutter samtalen ved å lukke flippdekselet eller trykke på [Ⓢ]-tasten.


Merk: Du kan svare på en samtale mens du bruker telefonbok- eller menyfunksjonene. Når samtalen er over, går displayet tilbake til den funksjonsskjermen du brukte.

Se ubesvarte oppringninger

Hvis du av en eller annen grunn ikke kan svare på en oppringning, kan du finne ut hvem som har ringt deg, slik at du kan ringe tilbake om nødvendig.

Antallet ubesvarte oppringninger vises på skjermen i hvilemodus umiddelbart etter at den ubesvarte oppringningen ble foretatt.

For å vise ubesvarte oppringninger umiddelbart:

1. Åpne flippdekselet dersom telefonen er lukket.
2. Trykk på myktasten **Se på** eller -tasten.


Numrene for de siste ubesvarte anropene vises, dersom de er tilgjengelige.

3. Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom de ubesvarte anropene	opp- eller ned-tasten.
ringe til nummeret i displayet	 -tasten.
redigere eller slette en ubesvart oppringning	myktasten Velg eller  -tasten. Se nedenfor.

Redigere et ubesvart oppringningsnummer


Merk: Hvis det ubesvarte oppringningsnummeret ikke er tilgjengelig, vises ikke alternativet **Endre**.

1. Trykk myktasten **Valg** eller **i**-tasten og velg deretter alternativet **Endre** med opp- eller ned-tasten.
2. Trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.
3. Endre nummeret.

4. Hvis du vil ...	Trykk på ...
ringe nummeret	 -tasten.
lagre nummeret	myktasten Lagre og tast deretter inn navn og ønsket plassering. For flere detaljer, se side 33.

Slette en ubesvart oppringning


1. Trykk på myktasten **Valg** eller **i**-tasten.
2. Trykk om nødvendig på opp- eller ned-tasten for å utheve alternativet **Slett**.
3. Trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.

Du kan når som helst gå ut av funksjonen Ubesvarte oppringninger ved å trykke på -tasten.

Merk: Du kan gå inn i funksjonen Ubesvarte oppringninger når som helst ved å velge menyen **Ubesvarte anrop**. For flere detaljer, se side 118.


Sette raskt over til stillemodus

Stillemodus er godt egnet når det kreves diskresjon og du vil slå av telefonlyden, for eksempel på kino.

I hvilemodus, trykk på og hold **#**-tasten inne til meldingen "Vibrasjon/Stille" og vibrasjonsikonet () vises. Telefonen vil også vibrere.

I stillemodus endrer telefonen lydinnstillingene på følgende måte:



Alternativ	Ny innstilling
Alarmtype	Vibrasjon
Tastetone	Av
Meldingstone	Lys + vibrasjon
Flipp tone	Av
Slå av-tone	Av
Ekstratone	Av

For å gå ut av stillemodus og aktivere de forrige lydinnstillingene, trykk på **#**-tasten igjen og hold den inne til meldingen "Avslutter Vibrasjon/Stille" vises. Vibrasjonsikonet () vises ikke lenger.

Merk:

- Når du slår av telefonen, blir Stillemodus automatisk deaktivert.
- Aktivering av stillemodus skrur ikke av kameraets lukkerlyd.

Velge funksjoner og alternativer

Telefonen din har et sett av funksjoner som gjør at du kan tilpasse den til dine egne behov. Disse funksjonene er inndelt i menyer og undermenyer, som du får tilgang til via de to myktastene  og . Hver meny og undermeny gjør at du kan se og endre innstillingene for en bestemt funksjon.

Bruke myktastene

Myktastenes funksjon varierer avhengig av funksjonen du bruker for øyeblikket. Etikettene i den nederste linjen på displayet, like over hver tast, angir hvilken funksjon som er aktuell for øyeblikket.

Eksempel:



Trykk på den venstre myktasten for å få tilgang til menymodus.


Trykk på den høyre myktasten for å åpne Telefonbok-funksjonen.

I hver hovedmeny blir en av de mest populære undermenyene tildelt venstre myktast – hvis du for eksempel velger menyen **Lyddinnstillinger**, blir **Ringetone** tildelt venstre myktast. På denne måten får du rask og enkel tilgang til de mest populære menyene.

Velge alternativer

For å se de forskjellige funksjonene og alternativene som er tilgjengelige og velge den du ønsker:

1. Trykk på den aktuelle myktasten.

2. Hvis du vil ...	Trykk på ...
velge: <ul style="list-style-type: none">• funksjonen som vises• alternativet som er uthevet	 -tasten eller myktasten Velg .
se neste funksjon eller markere det neste alternativet i en liste	ned-tasten eller  -tasten på venstre side av telefonen.
gå tilbake til forrige funksjon eller alternativ i en liste	opp-tasten eller  -tasten på venstre side av telefonen.
gå ett nivå opp i menystrukturen	myktasten  eller C -tasten.
gå ut av menystrukturen uten å endre innstillingene	 -tasten.

Velge funksjoner og alternativer

Ved noen funksjoner kan du bli bedt om å oppgi passord eller PIN-kode. Tast inn koden og trykk på myktasten **Ok** eller **i**-tasten.

Merk: Når du henter frem en liste med alternativer, utheves det nåværende alternativet. Hvis det derimot bare er to alternativer, som for eksempel **På/Av** eller **Aktiver/Deaktiver**, utheves det alternativet som ikke er aktivt, slik at du kan velge det direkte.

Telefonbok

Du kan lagre telefonnumre og navn både på SIM-kortet og i telefonminnet. De er fysisk atskilt, men brukes som én enkelt enhet under navnet Telefonbok.

Merk: Maksimalt antall numre SIM-kortet kan lagre kan variere avhengig av fabrikatet til SIM-kortet.

Lagre telefonnummer og navn




Du kan lagre et nummer på to måter:

- Ved å bruke myktasten **Lagre** eller **i**-tasten i hvilemodus
- Ved å bruke alternativet **Tilføy innføring** i telefonbokmenyen

Lagre et nummer i hvilemodus

1. Tast inn nummeret du vil lagre.

Merk: Hvis du gjør en feil under inntastingen av et nummer, retter du feilen ved å trykke på **C**-tasten. For flere detaljer, se side 23.

2. Når du er sikker på at nummeret er riktig, trykk på myktasten **Lagre** eller **i**-tasten.
3. Velg et ikon for å identifisere kategorien nummeret skal lagres under. Det finnes tre kategorier:
 -  : Mobiltelefonnummer
 -  : Jobbnummer
 -  : Hjemmenummer

For å velge kategori, trykk på venstre eller høyre tast, og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.

4. Velg en minneplassering, enten **SIM** eller **Telefon**, ved å trykke på opp- eller ned-tasten og trykke på myktasten **Velg** eller **↵**-tasten.

Merk: Hvis du bytter telefon vil alle numre som er lagret på SIM-kortet automatisk være tilgjengelig på den nye telefonen, mens numre som er lagret i telefonminnet må tastes inn på nytt.

5. Tast inn et navn og trykk på myktasten **Ok** eller **↵**-tasten.

For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 46.

6. Hvis du ikke vil lagre nummer og navn i det minnet som blir foreslått, trykker du på **C**-tasten for å slette nummeret til det foreslått minnet, før du taster inn nummeret på det foretrukne minnet med talltastene.


7. Trykk på myktasten **Ok** eller **↵**-tasten for å lagre navnet og nummeret.

Når du har lagret, viser telefonen telefonbokinnføringa eller navnet du nettopp har opprettet.

8. Hvis du vil ...	Trykk på ...
bruke innføringsalternativene	myktasten Valg eller ↵ -tasten. For flere detaljer, se side 36.
gå tilbake til hvilemodus	 -tasten.

Lagre et nummer ved bruk av telefonbokmenyen

- Når hvilemodus-skjermen vises, trykk på myktasten **Telefonbok**.
- Bla deg frem til **Tilføy innføring** ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk på myktasten **Velg** eller **↵**-tasten.
- Velg et ikon for å identifisere nummerkategorien som skal lagres ved å trykke på venstre eller høyre tast, og trykk på myktasten **Velg** eller **↵**-tasten.

Merk: E-postikonet () er tilgjengelig i dette trinnet. Det gjør at du kan lagre en e-postadresse i stedet for et telefonnummer.

- Velg en minneplassering, enten **SIM** eller **Telefon**, ved å trykke på opp- eller ned-tasten og trykke på myktasten **Velg** eller **↵**-tasten.

Merk: Når du lagrer en e-postadresse, er ikke SIM tilgjengelig.

- Tast inn et navn og trykk på myktasten **Ok** eller **↵**-tasten.

For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 46.

- Tast inn nummeret eller adressen du vil lagre, og trykk på myktasten **Lagre** eller **↵**-tasten.
- Fortsett fremgangsmåten fra trinn 6 på side 34 for å lagre nummeret.

Bruke alternativer for telefonbokoppføringer

Når du har en oppføring i telefonboken åpen, trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til alternativene for oppføringen.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
velge det uthevede alternativet	myktasten Velg eller i -tasten.
markere et annet alternativ	opp- eller ned-tasten til alternativet du ønsker er uthevet.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Foto-ID: Her kan du legge inn et av bildene du har tatt med kamera som oppringer-ID som vises når du mottar en samtale fra det aktuelle nummeret. For nærmere informasjon om kamerafunksjonen, se side 118.

Velg bilde: Her kan du velge et bilde for nummeret.

Ta bilde: Her kan du ta et nytt bilde som skal brukes som oppringer-ID.

Vis: Viser bildet som er tilknyttet nummeret.

Fjern Foto-ID: Nullstiller bildeinnstillingen for nummeret.

Endre: Gjør at du kan endre navnet og nummeret.

Velg **En innføring** for å endre navnet og/eller nummer for den valgte oppføringen. Hvis du endrer navnet, blir nummeret lagret separat sammen med det nye navnet.

Velg **Alle innføringer** for å endre kun navnet på oppføringen.

Kopiere: Gjør at du kan kopiere det valgte nummeret til en annen plassering. Du kan velge mine og plasseringsnummer.

Plassere: Gjør at du kan lime det valgte nummeret inn i normal modus for oppringning. Bruk dette alternativet hvis du vil slå et nummer som ligner på en innføring i telefonboken, for eksempel en annen linje på samme kontor.

Bruk **C**-tasten for å forandre nummeret om det er behov for det. Se side 23 for flere detaljer. Når du er klar til å slå nummeret, trykker du på **↩**-tasten.

Slett: Gjør at du kan slette navnet og nummeret fra telefonboken. Du blir bedt om å bekrefte at du vil slette navnet og nummeret fra telefonboken ved å trykke på myktasten **Ja** eller **i**-tasten.

Ringeprofil: Gjør at du kan organisere oppføringene i telefonboken i grupper slik at telefonen ringer på en spesiell måte når en person fra en av gruppene ringer til deg. Velg en av de ti tilgjengelige gruppene.

Hvis du vil fjerne et nummer fra en gruppe, velger du alternativet **Ingen gruppe**.

For mer informasjon om hvordan du endrer egenskaper for en gruppe, se side 42.

Tilføy innføring: Gjør at du kan tilføye et nytt nummer til navnet du har valgt.

Slå et telefonnummer fra Telefonboken

Når du har lagret telefonnumre i Telefonboken, kan du slå dem raskt og enkelt ved å bruke tallene som samsvarer med plasseringen du har gitt dem i Telefonboken.

Slå et nummer fra SIM-kortet

1. I hvilemodus taster du tallet for minneplasseringen til nummeret du vil slå og taster #-tasten.
2. Bla om nødvendig gjennom listen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.
3. Når nummeret vises, trykk myktasten **Ring opp**, ☎-tasten eller **i**-tasten.

Slå et nummer fra telefonminnet

1. I hvilemodus: Trykk og hold nede **0**-tasten. A + vises.
2. Tast tallet for minneplasseringen til nummeret du vil slå og trykk på #-tasten.
3. Bla om nødvendig gjennom listen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.
4. Når nummeret vises, trykk myktasten **Ring opp**, ☎-tasten eller **i**-tasten.

Bruk av hurtigtast

Du kan tildele nummertastene fra **2** til **9** inntil åtte av dine mest brukte telefonnumre fra Telefonboken. Deretter kan du raskt og enkelt slå dem når du måtte ønske ved ganske enkelt å trykke på og holde nede den aktuelle nummertasten.


Sette opp oppføringer for hurtigtast



1. Når hvilemodus-skjermen vises, trykk på myktasten **Telefonbok**.
2. Bla deg frem til **Hurtigtast** ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.
3. Velg den tasten du vil tildele hurtigtastnummeret til (tastene **2** til **9**), og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.

Merk: Minneplass 1 er forbeholdt nummeret til MobilSvar.

Hvis du allerede har tildelt et nummer til tasten, vil myktasten **Valg** erstatte myktasten **Velg**. Gå til trinn 6.

4. Velg en telefonbokoppføring fra listen, og trykk på myktasten **Se på** eller **i**-tasten.
5. Velg et nummer dersom oppføringen har mer enn ett nummer ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.
6. Når du har tildelt et nummer til den valgte tasten, er følgende alternativer tilgjengelige når du trykker på myktasten **Valg** eller **i**-tasten:
 - **Endre:** Gjør at du kan tildele et annet nummer til tasten.

- **Slett:** Gjør at du kan slette innstillingen, slik at tasten ikke er tildelt noe nummer.
- **Slett alle:** Gjør at du kan slette innstillingene for alle tastene slik at ingen av tastene er tildelt noe nummer.
- **Nummer:** Gjør at du kan se hvilket nummer som er tildelt tasten. Du kan slå nummeret ved å trykke på -tasten.

7. Trykk på myktasten  eller -tasten når du er ferdig.


Bruke hurtigtast fra telefonboken.

Hvis du vil hurtigslå de numrene som er tildelt tastene **2** til **9**, trykk ønsket tast og hold den nede.


Søke etter og slå et nummer i telefonboken


Når et nummer er lagret i telefonboken, kan du søke etter det på to måter: På navn eller på gruppe.


Søke etter et nummer via navnet

1. Når hvilemodus-skjermen vises, trykk på myktasten **Telefonbok**.
2. Trykk på myktasten **Velg** eller -tasten når **Søke** er uthevet. Du blir bedt om å taste inn et navn.
3. Tast inn de første bokstavene i navnet du søker etter.


Oppføringene i telefonboken begynner med den første bokstaven som stemmer med den du taster inn.

4. Hvis du vil ...	Trykk på ...
åpne den uthevede oppføringen	myktasten Se på eller  -tasten.
velge en annen oppføring	opp- eller ned-tasten til oppføringen du ønsker er uthevet.
søke etter et navn som begynner med en annen bokstav	tasten med den relevante bokstaven.

5. Når du har funnet oppføringen, slår du nummmeret ved å trykke på -tasten.

Trykk på myktasten **Valg** eller -tasten for å få tilgang til alternativer for nye innføringer i telefonboken. For nærmere informasjon, se side 36.

Søke etter et nummer via Ringeprofil


1. Når hvilemodus-skjermen vises, trykk på myktasten **Telefonbok**.
2. Bla deg frem til **Søke etter gruppe** ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk på myktasten **Velg** eller -tasten. Du blir bedt om å taste inn et gruppenavn.
3. Tast inn de første bokstavene i gruppenavnet du leter etter.

Oppføringen av ringeprofilene begynner med den første bokstaven som stemmer med den du taster inn.

4. Bla deg om nødvendig frem til en gruppe/ ringeprofil ved å trykke på opp- eller ned-tasten og trykke på myktasten **Se på** eller **i**-tasten.

Telefonbok-oppføringene for ringeprofilen/ gruppen vises.

5. Hvis du vil ...	Trykk på ...
åpne den uthevede oppføringen	myktasten Se på eller i -tasten.
velge en annen oppføring	opp- eller ned-tasten til oppføringen du ønsker er uthevet.

6. Når du har funnet oppføringen, slår du nummeret ved å trykke på -tasten.



Trykk på myktasten **Valg** eller **i**-tasten for å få tilgang til alternativer for nye innføringer i telefonboken. For nærmere informasjon, se side 36.

Redigere en ringeprofil (gruppe)

1. Når hvilemodus-skjermen vises, trykk på myktasten **Telefonbok**.
2. Bla deg frem til **Redigere gruppe** ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.
3. Bla deg gjennom ringeprofil-listen ved å trykke på opp eller ned-tasten.
4. Når gruppen er uthevet, trykker du på myktasten **Valg** eller **i**-tasten.

5. Velg hvert alternativ, og endre innstillingene etter behov. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Ringetone:** Gjør at du kan velge hvilken ringetone som skal brukes når du mottar en samtale fra en person i gruppen.
- **SMS-tone:** Gjør at du kan velge hvilken ringetone som skal brukes når du mottar en melding fra en person i gruppen.
- **Grafikk:** Gjør at du kan velge et grafikkikon som skal vises når du mottar en oppringning fra en person i gruppen.
- **Gruppenavn:** Gjør at du kan tildele et navn til gruppen. For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 46.

6. Trykk på myktasten  eller -tasten når du er ferdig.

Slette alle oppføringene i telefonboken

Du kan slette alle oppføringene i det valgte minnet eller i begge minner.

1. Når hvilemodus-skjermen vises, trykk på myktasten **Telefonbok**.
2. Bla deg frem til **Slett alle** ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.
3. For å plassere et avkrysningsmerke ved minnet du vil tømme, **Alle**, **SIM** eller **Telefon**, trykk på **i**-tasten.

Du kan fjerne merket ved å trykke på **i**-tasten igjen.

4. Når du er ferdig med å merke, trykk på myktasten **Slett** for å slette oppflringene i valgte minne.
5. Tast inn telefonpassordet og trykk på myktasten **Ok** eller **i**-tasten.

Merk: Telefonens passord er forhåndsinnstilt til "00000000" fra fabrikken. Se side 150 hvis du vil endre det.

6. Når bekreftelsesmeldingen vises, trykk på myktasten **Ja** eller **i**-tasten.
Trykk på myktasten **Nei** for å oppheve valget.
7. Når displayet bekrefter igjen, trykk på myktasten **Ja** eller **i**-tasten.
8. Trykk på myktasten **S**-tasten eller **☎**-tasten når du er ferdig.

Kontrollere minnestatus

Du kan kontrollere hvor mange navn og numre som er lagret i telefonboken, både i SIM-kortet og telefonminnet. Du kan også se kapasiteten for begge minnene.

1. Når hvilemodus-skjermen vises, trykk på myktasten **Telefonbok**.
2. Velg alternativet **Minnestatus** ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.

3. Trykk på opp- eller ned-tasten for å se antall oppføringer du lagret og totalt antall oppføringer du kan lagre på SIM-kortet og i telefonminnet.
4. Trykk på myktasten **S**-tasten eller **☎**-tasten når du er ferdig.

Bruke Tjenestenumre

Du kan se listen over tjenestenumre (Service Dialling Numbers - SDN) som er tilordnet fra tjenesteleverandøren din. Disse nummerene omfatter nødnumre, nummeropplysning og MobilSvar-numre.

1. Når hvilemodus-skjermen vises, trykk på myktasten **Telefonbok**.
2. Velg alternativet **SDN** ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.
3. Bla gjennom numrene ved å trykke på opp- eller ned-tasten.
4. Når du skal slå nummeret som vises, trykk på myktasten **Ring opp**, **☎**-tasten eller **i**-tasten.

Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig dersom SIM-kortet ditt støtter tjenestenumre.

Taste inn tekst

Når du bruker telefonen din, vil du ofte få behov for å taste inn tekst, for eksempel når du lagrer et navn i Telefonboken, oppretter en personlig hilsen eller skriver inn avtaler i kalenderen. Du kan taste inn alfanumeriske tegn via telefonens tastatur.

Telefonen din har følgende modi for inntasting av tekst:

- **T9-modus**

Med denne modusen kan du taste inn ord med bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast på tastaturet har mer enn én bokstav – når du for eksempel trykker én gang på **5**-tasten, vises J, K eller L. T9-modusen sammenligner automatisk tastetrykkene dine med en intern ordbok for å fastsette det riktige ordet. Dermed kreves langt færre tastetrykk enn i vanlig alfabetmodus.

- **Alfabetmodus**

I denne modusen kan du tasten inn bokstaver ved å trykke på tasten med bokstaven du ønsker. Trykk på tasten en, to, tre eller fire ganger, til du kommer til bokstaven du leter etter.

- **Tallmodus**

Med denne modusen kan du taste inn tall.

- **Symbolmodus**


Med denne modusen kan du taste inn symboler og spesialtegn.

Taste inn tekst

Endre modus for inntasting av tekst

Når du befinner deg i et felt der det er mulig å taste inn tegn, vil du se at indikatoren for inntasting av tekst vises på displayet.

Eksempel: Når du skriver en tekstmelding

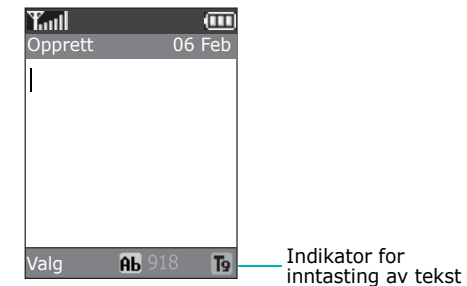

For å velge	Trykk på den høyre myktasten til ...
T9-modus	T9 vises. Se side 48.
Alfabetmodus	A vises. Se side 50.
Tallmodus	1 vises. Se side 51.
Symbolmodus	S vises. Se side 51.

Merk: Ytterligere modi for tekstinntasting kan være tilgjengelig, avhengig av hvilket land du befinner deg i.

Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk. Inntastingsmetoden er basert på en innebygget ordbok.

For å taste inn et ord i T9-modus:

1. Når du er i T9-modus, begynner du å skrive et ord ved å trykke på tastene **2** til **9**. Trykk bare én gang på hver tast for hver bokstav.

Eksempel: For å taste inn "Hallo" i T9-modus, trykk på tastene **4, 2, 5, 5** og **6**.

Ordet du skriver vises på displayet. Det kan endres for hvert tastetrykk.

2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tastetrykkene.
3. Når ordet vises korrekt, gå til trinn 4.

Hvis ikke, trykk på **0** eller opp- eller ned-tasten gjentatte ganger for å se alternative ordvalg for tastene du har trykket på.

Eksempel: Både "La" og "Ja" bruker tastene **5** og **2**. Telefonen viser det mest brukte ordet først.

4. Legg inn ordmellomrom ved å trykke på **#**-tasten, og begynn på neste ord.

For å legge inn et nytt ord i T9-ordboken:

1. Etter å ha trykket på tastene som korresponderer med ordet du vil legge til, trykk på **0** eller ned-tasten for å vise de alternative ordene.
2. Når det ikke finnes flere alternative ord, vises **Tilføy** i nederste linje på displayet. Trykk på myktasten **Tilføy**.
3. Fjern om nødvendig ordet med **C**-tasten og tast inn det ordet du vil legge til ved hjelp av alfabet-modus. Se side 50.
4. Trykk på myktasten **Ok**.

Ordet legges inn i T9-ordboken, og blir det første ordet for de assosierte tastetrykkene.

Merk: Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

- Hvis du vil sette punktum, komma eller apostrof, trykk på **1**-tasten.
- Bruk **✕**-tasten for å veksle mellom store og små bokstaver. Det finnes tre muligheter for store og små bokstaver: Stor forbokstav (**Ab**), Store bokstaver (**AB**) og Små bokstaver (**ab**).
- Du kan flytte markøren ved å bruke venstre- og høyre- tastene. For å slette bokstaver, trykk på **C**-tasten. Trykk på **C**-tasten og hold den inne for å slette displayet.

Bruke alfabet-modus

Bruk tastene **1** til **0** til å taste inn tekst.

- Trykk på tasten der den ønskede bokstaven står.
 - Én gang for første bokstav.
 - To ganger for annen bokstav.
 - Og så videre
- Velg de andre bokstavene på samme måte.

Merk: Markøren flytter seg mot høyre når du trykker på en annen tast. Når du skal taste inn samme bokstav to ganger, eller en annen bokstav under den samme tasten, bare vent i etpar sekunder til markøren automatisk har flyttet seg til høyre, velg deretter neste bokstav.

Se tabellen nedenfor for mer informasjon om hvilke tegn som er tilgjengelige.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ö ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Mellomrom + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Merk: Tegnene som er tilgjengelige i alfabet-modus kan variere fra land til land.

- Trykk på **##**-tasten for å sette inn et ordmellomrom.
- Bruk ***-**-tasten for å veksle mellom store og små bokstaver i alfabet-modus. Det finnes tre muligheter for store og små bokstaver: Stor forbokstav (**Ab**), Store bokstaver (**AB**) og Små bokstaver (**ab**).
- Du kan flytte markøren med å bruke høyre- og ventre- tastene. For å slette bokstaver, trykk på **C**-tasten. Trykk på **C**-tasten og hold den inne for å slette displayet.

Bruke tall-modus

Med tallmodus kan du sette tall inn i tekstmeldinger. Trykk på de tastene som korresponderer med tallene du vil sette inn.

Bruke symbolmodus

Med symbolmodus kan du sette symboler inn i tekstmeldinger.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
få frem flere symboler	opp- eller ned-tasten.
sette symbolet/symbolene inn i meldingen din	myktasten Ok eller i -tasten.
slette symbolet/symbolene	C -tasten.

Alternativer mens en samtale pågår

Telefonen din har en rekke kontrollfunksjoner du kan se mens en samtale pågår.

Sette en samtale på venting


Du kan sette en pågående samtale på venting når du måtte ønske det. Du kan foreta en annen oppringning mens du sitter i en samtale dersom denne funksjonen støttes av nettverket ditt.

For å sette en samtale på venting, trykker du ganske enkelt på myktasten **Parkere**. Du kan gjenoppta samtalen når som helst ved å trykke på myktasten **Hent parkert**.

Å foreta en oppringning mens en annen samtale pågår:

1. Tast inn telefonnummeret du vil slå eller slå det opp i telefonboken.

For informasjon om hvordan du søker etter et nummer i telefonboken, se side 40.

2. Trykk på -tasten for å slå det andre nummeret.

Den første samtalen blir automatisk satt på venting.

Eller:


1. Sett den pågående samtalen på venting ved å trykke på myktasten **Parkere**.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.

Alternativer mens en samtale pågår

Når du har en aktiv samtale og en samtale på venting, kan du veksle mellom de to samtalene slik at samtalen på venting blir aktiv og den aktive samtalen settes på venting.



Du kan veksle mellom de to samtalene ved ganske enkelt å trykke på myktasten **Skift**.

Den pågående samtalen settes på venting og samtalen på venting gjenopptas, slik at du kan fortsette å snakke med den andre personen.


Når du er ferdig, avslutter du hver enkelt samtale ved å trykke på -tasten.

Bruk av menyfunksjonene

Under en samtale har du tilgang til de viktigste menyfunksjonene.

1. Trykk myktasten **Valg** eller -tasten og trykk deretter myktasten **Ok** eller -tasten når alternativet **Meny** utheves.
2. Trykk på opp- eller ned-tasten for å bla gjennom menylisten.

Merk: Enkelte menyer kan ikke brukes under en samtale. De er deaktivert på listen.

3. Når menyen du ønsker er uthevet, trykk myktasten **Velg** eller -tasten.
4. Dersom den valgte menyen har undermenyer, gjenta trinn 2 og 3.

For flere detaljer om de tilgjengelige menyfunksjonene, se listen på side 62.

Slå av mikrofonen (mikrofon av)

Du kan slå av mikrofonen på telefonen midlertidig slik at den andre parten ikke hører hva du sier.

Eksempel: Du vil si noe til en annen person i rommet, men vil ikke at den du snakker med i telefonen skal høre deg.

For å slå av mikrofonen midlertidig:

1. Trykk på myktasten **Valg** eller **z**-tasten.
2. Trykk på ned-tasten for å utheve alternativet **Mikrofon av**.
3. Trykk på myktasten **Ok** eller **z**-tasten.

Personen i den andre enden kan ikke lenger høre hva du sier.

For å slå mikrofonen på igjen:

1. Trykk på myktasten **Valg** eller **z**-tasten.
2. Trykk om nødvendig på ned-tasten for å utheve alternativet **Mikrofon på**.
3. Trykk på myktasten **Ok** eller **z**-tasten.

Den andre personen kan høre hva du sier igjen.

Slå av lyd og sending av DTMF-toner

Med alternativene **Uten tastelyd** og **Send tastelyd** kan du skru tastetonene av eller på. Dersom alternativet **Uten tastelyd** er valgt, sender ikke telefonen tastenes DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency), slik at du kan trykke på taster uten å høre irriterende tastelyder under en samtale.

Merk: For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer må alternativet **Send tastelyd** være valgt.

Sende en sekvens med DTMF-toner

Du kan sende DTMF-tonene etter at du har tastet inn hele nummeret du skal sende.

Dette alternativet er nyttig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.

Slik sender du DTMF-toner:

1. Når du har fått forbindelse med teleservice-systemet, trykk på myktasten **Valg** eller **z**-tasten.
2. Trykk på ned-tasten for å utheve alternativet **Send DTMF**.
3. Trykk på myktasten **Ok** eller **z**-tasten.
4. Tast inn nummeret du ønsker å sende og trykk på myktasten **Ok** eller **z**-tasten.

Tonene blir sendt.

Søke etter et nummer i telefonboken

Du kan søke etter et nummer i telefonboken under en samtale.

1. Trykk på myktasten **Valg** eller **i**-tasten.
2. Trykk på ned-tasten for å utheve alternativet **Telefonbok**.
3. Trykk på myktasten **Ok** eller **i**-tasten.
Oppføringene i telefonboken vises.

4. Tast inn navnet du vil finne.

Hvis du skriver inn begynnelsen av navnet, vises en liste over oppføringene i telefonboken som starter med den første oppføringa som samsvarer med det du har tastet inn.

5. Trykk på myktasten **Se på** eller **i**-tasten for å se den uthevede oppføringen.

For flere detaljer om Telefonbok-funksjonen, se side 33.

Samtale venter

Du kan svare på en innkommende oppringning samtidig som du er i gang med en samtale dersom denne tjenesten støttes av nettverket ditt og du har stilt menyalternativet **Samtale venter** på **Aktiver**; se side 140. Du blir varslet om en innkommende samtale av en tone som indikerer at en samtale venter.

Å svare på en oppringning mens en annen samtale pågår:

1. Trykk på **☎**-tasten for å svare på den innkommende oppringningen. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
2. Du kan veksle mellom de to samtalene ved å trykke på myktasten **Skift**.
3. Hvis du vil avslutte en samtale på venting, trykk på myktasten **Valg** eller **i**-tasten og velg alternativet **Avsl. ventende**.

For å avslutte den pågående samtalen, trykker du på **☎**-tasten.

Samtale med flere personer samtidig

Samtale med flere personer er en nettverkstjeneste som tillater inntil seks personer å delta i et telefonmøte eller en konferansesamtale samtidig. Kontakt tjenesteleverandøren din for mer informasjon om denne tjenesten.

Sette opp en samtale med flere personer

1. Ring til den første deltakeren på vanlig måte.
2. Ring til den andre deltakeren på vanlig måte. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
3. For å få den første deltakeren med i samtalen, trykker du på myktasten **Valg** eller **z**-tasten og velger alternativet **Slå sammen**. Trykk på myktasten **Ok** eller **z**-tasten.
4. Hvis du vil ta med en ny person i samtalen, ringer du vedkommende på vanlig måte, og trykker på myktasten **Valg** eller **z**-tasten. Velg alternativet **Slå sammen** og trykk på myktasten **Ok** eller **z**-tasten.

Du kan ta inn innkommende samtaler ved å svare på samtalen og trykke på myktasten **Valg** eller **z**-tasten, og deretter på alternativet **Slå sammen**. Gjenta etter behov.

Ha en privat samtale med én av deltakerne

1. Trykk på myktasten **Valg** eller **z**-tasten og velg alternativet **Velg en**. Trykk på myktasten **Ok** eller **z**-tasten.

En liste over deltakerne vises.

2. Uthev én person på listen ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk deretter på **↶**-tasten.
3. Når alternativet **Privat** er uthevet, trykk på myktasten **Ok** eller **z**-tasten.

Nå kan du snakke privat med den personen. De andre deltakerne kan fortsatt snakke med hverandre.
4. Når du vil tilbake til konferansesamtalen, trykk på myktasten **Valg** eller **z**-tasten og velg alternativet **Slå sammen**. Trykk på myktasten **Ok** eller **z**-tasten.

Alle deltakerne i samtalen kan nå høre hverandre.

Fjerne en av deltakerne

1. Trykk på myktasten **Valg** eller **z**-tasten og velg alternativet **Velg en**. Trykk på myktasten **Ok** eller **z**-tasten.

En liste over deltakerne vises.

2. Uthev én person på listen ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk deretter på **↶**-tasten.
3. Trykk på ned-tasten for å velge alternativet **Ta bort** og trykk på myktasten **Ok** eller **z**-tasten.

Samtalen med denne deltakeren blir avsluttet, men du kan fortsatt snakke med de andre deltakerne.

4. Hvis du vil avslutte konferansesamtalen, lukk dekslet eller trykk på **⏏**-tasten.

Bruke menyene

Telefonen har en rekke funksjoner som gjør at du kan tilpasse den til dine egne behov. Disse funksjonene er inndelt i menyer og undermenyer.

Du får tilgang til menyene og undermenyene ved å bla med navigasjonstastene eller bruke snarveiene.

Få tilgang til menyfunksjoner ved å bla

1. I hviletilstand, trykk på myktasten **Meny** for å få tilgang til menyfunksjonen.
2. Bla med navigasjonstastene til du kommer til en hovedmeny, f.eks. **Telefon Innstilling**. Åpne menyen ved å trykke på **i**-tasten.

Merk: Når du velger en hovedmeny, kan du med venstre myktast raskt få tilgang til de mest populære undermenyene.

3. Dersom menyen inneholder undermenyer, for eksempel **Språk**, får du tilgang til dem ved å bla med opp- eller ned- tasten og trykke på **i**-tasten eller myktasten **Velg**.

Hvis menyen du har valgt inneholder ytterligere alternativer, gjentar du denne fremgangsmåten.

Bruke menyene

4. Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom menyene	opp- eller ned-tasten, eller volumtastene.
bekreftede den valgte innstillingen	myktasten Velg eller i -tasten.
gå tilbake til forrige menynivå	myktasten ↶ eller C -tasten.
gå ut av menyen uten å endre innstillingene	⏏ -tasten.

Bruke snarveier

Menyelementer (menyer, undermenyer og alternativer) kan raskt åpnes ved å bruke deres respektive snarveinummer. For hovedmenyene kan du åpne hvilken som helst av dem ved å trykke på talltastene (**1** til **9**) som tilsvarer plasseringen på skjermen.

Trykk på myktasten **Meny** og tast inn nummeret på menyen du vil gå til.

Merk:

- Tallene som er tildelt hver meny kan variere avhengig av hvilken menystil du har valgt (se side 146) og tjenestene SIM-kortet ditt støtter.
- For meny nummer 10 brukes **0**-tasten.

Eksempel: Få tilgang til menyen **Språk**.

1. Trykk på myktasten **Meny**.
2. Trykk på **9** for **Telefon Innstilling**.
3. Trykk på **5** for **Språk**.

De tilgjengelige språkene vises.

Liste over menyfunksjoner

Følgende liste viser den menystrukturen som er tilgjengelig, og viser nummeret som er tildelt hvert alternativ samt siden der du finner en beskrivelse av hver funksjon.

Merk: Menyelementene i denne listen er nummerert i samsvar med rutenettnumrene på skjermen.

1. SIM AT

Hvis du bruker et SIM AT-kort med ekstratjenester, vises menyen **SIM AT**. Du finner flere opplysninger i dokumentasjonen for SIM-kortet.

2. Samtaleinformasjon (se side 118)

- 2.1 Ubesvarte anrop
- 2.2 Innkommende samtaler
- 2.3 Utgående samtaler
- 2.4 Slett alle
- 2.5 Samtaletid
 - 2.5.1 Siste samtale
 - 2.5.2 Totalt ringt
 - 2.5.3 Totalt mottatt
 - 2.5.4 Nullstill klokke
- 2.6 Samtalepris*
 - 2.6.1 Samtalekostnad
 - 2.6.2 Total kostnad
 - 2.6.3 Makskostnad
 - 2.6.4 Nullstill tellere
 - 2.6.5 Oppgi makskostnad
 - 2.6.6 Pris pr. enhet

3. Nettverk Tjenester (se side 136)

- 3.1 Viderekobling
 - 3.1.1 Alltid viderekoble
 - 3.1.2 Opptatt
 - 3.1.3 Ikke svar
 - 3.1.4 Ikke tilgjengelig
 - 3.1.5 Avbryt alle

* Viser bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet ditt.

3. Nettverkstjenester (forts.)

- 3.2 Samtalesperre
 - 3.2.1 Alle utgående
 - 3.2.2 Utland
 - 3.2.3 Utland unntatt hjem
 - 3.2.4 Alle innkommende
 - 3.2.5 Innkommende om utenlands
 - 3.2.6 Avbryt alle
 - 3.2.7 Endre sperre-passord
- 3.3 Samtale venter
 - 3.3.1 Taleanrop
 - 3.3.2 Dataanrop
 - 3.3.3 Avbryt alle
- 3.4 Velge nettverk
- 3.5 Skjul ID
- 3.6 Lukket brukergruppe
 - 3.6.1 Indeksliste
 - 3.6.2 Utenfor omeråde
 - 3.6.3 Standardgruppe
 - 3.6.4 Deaktiver*

4. Lydinnstillinger (se side 101)

- 4.1 Ringetone
- 4.2 Ringe volum
- 4.3 Alarmtype
- 4.4 Tastetone
- 4.5 Meldingstone
 - 4.5.1 SMS-tone
 - 4.5.2 CB-tone
 - 4.5.3 MMS-tone
- 4.6 Flipp tone
- 4.7 Strøm På/Av tone
- 4.8 Melding i samtale
- 4.9 Ekstratone

* Viser bare hvis funksjonen Lukket brukergruppe er aktivert.

5. Meldinger (se side 67)

- 5.1 Tekstmeldinger
 - 5.1.1 Opprett
 - 5.1.2 Innboks
 - 5.1.3 Utboks
 - 5.1.4 Maler
 - 5.1.5 Innstilling
- 5.2 Multimediameldinger
 - 5.2.1 Opprett
 - 5.2.2 Innboks
 - 5.2.3 Utboks
 - 5.2.4 Utkast
 - 5.2.5 Symbolmaler
 - 5.2.6 Profiler
 - 5.2.7 MMS Profil
- 5.3 Push-meldinger
 - 5.3.1 Innboks
 - 5.3.2 Motta
 - 5.3.3 Slett alle
- 5.4 Slett alle
 - 5.4.1 Tekstmeldinger
 - 5.4.2 Multimediameldinger
- 5.5 MobilSvar
 - 5.5.1 Ringe til MobilSvar
 - 5.5.2 MobilSvar nummer
- 5.6 Broadcastmeldinger
 - 5.6.1 Lese
 - 5.6.2 Motta
 - 5.6.3 Kanalliste
 - 5.6.4 Språk
- 5.7 Minnestatus
 - 5.7.1 Tekstmeldinger
 - 5.7.2 Multimediameldinger

6. Spill & WAP (se side 106)

- 6.1 WAP-leser
 - 6.1.1 Hjem
 - 6.1.2 Bokmerker
 - 6.1.3 http://
 - 6.1.4 WAP-profil
 - 6.1.5 Slett cashe
- 6.2 Spill
- 6.3 Toner
- 6.4 Bilder
- 6.5 Slett alle
- 6.6 Minnestatus
 - 6.6.1 Spill
 - 6.6.2 Lyder og bilder

7. Planlegger (se side 123)

- 7.1 Alarm
 - 7.1.1 En gang
 - 7.1.2 Daglig
 - 7.1.3 Vekkeklokke
 - 7.1.4 Slett alarm
 - 7.1.5 Autopåslag
- 7.2 Kalender
- 7.3 Tid og Dato
 - 7.3.1 Still klokke
 - 7.3.2 Still dato
 - 7.3.3 Verdensklokke
 - 7.3.4 Tidsformat
 - 7.3.5 Visuelle alternativer
- 7.4 Kalkulator
- 7.5 Huskeliste
- 7.6 Talememo
 - 7.6.1 Spill inn tale
 - 7.6.2 Taleliste
 - 7.6.3 Slett alt
 - 7.6.4 Minnestatus
- 7.7 Valutakalkulator

8. Kamera (see side 93)

- 8.1 Ta bilder
- 8.2 Mine bilder
- 8.3 Video
 - 8.3.1 Opptak
 - 8.3.2 Videoklipp
- 8.4 Minnestatus

9. Telefon Innstilling (se side 144)

- 9.1 Aktiver infrarød
- 9.2 Displayinnstillinger
 - 9.2.1 Bakgrunnsbilde
 - 9.2.2 LCD-display front
 - 9.2.3 Menyinnstilling
 - 9.2.4 Bakgrunnslys
 - 9.2.5 Nettindikator
 - 9.2.6 Grafisk logo
- 9.3 Velkomstmelding
- 9.4 Eget nummer
- 9.5 Språk
- 9.6 Sikkerhet
 - 9.6.1 PIN-sjekk
 - 9.6.2 Endre PIN
 - 9.6.3 Telefonsperre
 - 9.6.4 Endre passord
 - 9.6.5 Privat
 - 9.6.6 SIM-sperre
 - 9.6.7 FDN-modus*
 - 9.6.8 Endre PIN2*
- 9.7 Ekstrainnstillinger
- 9.8 Snarvei
 - 9.8.1 Opp tast
 - 9.8.2 Ned tast
 - 9.8.3 Høyre tast
 - 9.8.4 Venstre tast
- 9.9 Slett alle innstillinger

* Viser bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet ditt.


Meldinger

Fra menyen **Meldinger** kan du benytte deg av de ulike meldingsfunksjonene:

- korte tekstmeldinger
- multimediemeldinger
- WAP push-meldinger
- MobilSvar
- kringkastingsmeldinger

Tekstmeldiger

Med SMS-funksjonen (Short Message Service) kan du sende og motta korte tekstmeldinger til og fra andre GSM-mobiltelefoner. I tillegg støtter telefonen din EMS-tjenesten (Enhanced Messaging Service), som gjør at du kan legge enkle bilder, melodier og animasjoner inn i meldingene dine. For å bruke denne funksjonen må du abonnere på meldingstjenesten hos nettverksleverandøren din.

Når tekstmeldingsikonet () vises, betyr det at du har mottatt nye tekstmeldinger. Hvis minnet er fullt, vises en feilmelding, og du kan ikke motta nye meldinger. Bruk alternativet **Slett** i hver meldingsboks for å slette gamle meldinger.

Opprett

På denne menyen kan du skrive og sende en tekstmelding.

Merk: Hvis du inkluderer mediaobjekter i meldingen, reduseres antallet tegn som kan skrives.

Opprette en enkel tekstmelding

1. Opprett meldingen din.

Merk: For mer informasjon om inntasting av tegn, se side 46.

2. Når du er ferdig med å taste inn meldingen, trykk på myktasten **Valg** eller **↵**-tasten. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Sende:** Gjør at du kan sende meldingen. Meldingen blir slettet når den er sendt.
- **Lagre og sende:** Gjør at du kan lagre en kopi av meldingen og deretter sende meldingen. Du kan lese meldingen i utboksen din.
- **Lagre:** Gjør at du kan lagre meldingen i det spesifiserte minnet, slik at den kan sendes senere. Du kan lese meldingen i utboksen din.
- For mer informasjon om alternativene **Tekstformatting**, **Legg til innhold**, **Tilføy mal**, **Legg til fra telefonbok**, **Legg til fra bokmerker** og **Språk**, se side 69.

3. Velg **Sende** eller **Lagre og sende**, og trykk på myktasten **Velg** eller **↵**-tasten.

Hvis du bare vil lagre meldingen, velg **Lagre**. Når du har lagret meldingen, går telefonen tilbake til menyen **Tekstmeldiger**.

4. Hvis du velger et alternativ der meldingen lagres, velger du minneplasseringen og trykker på myktasten **Ok** eller **↵**-tasten.
5. Tast inn et destinasjonstall og trykk på myktasten **Ok** eller **↵**-tasten.

Meldingen sendes.

Merk: Dersom telefonen ikke greier å sende meldingen, spør den om du vil prøve igjen. Trykk på myktasten **Ja** eller **↵**-tasten for å bekrefte. Hvis ikke, trykk på myktasten **Nei** for å gå tilbake til skjermbildet Opprett.

Opprette en tekstmelding ved bruk av alternativene

1. Opprett en melding.
2. Trykk på myktasten **Valg** eller **↵**-tasten.
3. Velg en av de følgende alternativene ved å bruke opp- og ned-tastene og trykke på myktasten **Velg** eller **↵**-tasten:

- **Tekstformatting:** Gjør at du kan formattere tekststilen.

For attributtene **Størrelse** er **Normal**, **Stor** og **Liten** tilgjengelige. For attributtene **Fet**, **Kursiv**, **Understrek** og **Gjennomstrekning**, velges **På** eller **Av**.

Disse attributtene kan kombineres.

- **Legg til innhold:** Gjør at du kan tilføye en lyd, melodi, bilde eller animasjon til meldingen. Velg kategori for objektet som skal tilføyes. Innen hver kategori kan du velge fra de ulike fabrikkinnstilte elementene eller velge et element du har mottatt fra andre kilder, som for eksempel Internett eller andre telefoner.

- **Tilføy mal:** Gjør at du kan bruke en av de forhåndsinnstilte meldingsmalene i teksten. Velg en av fem meldinger som er lagret i ruten **Maler**. For flere detaljer, se side 73.
 - **Legg til fra telefonbok:** Gjør at du kan legge en telefonbokoppføring inn i meldingen din. Velg en fra listen.
 - **Legg til fra bokmerker:** Gjør at du kan sette inn en nettsideadresse du har lagret i favorittlisten din. Velg en fra listen.
 - **Språk:** Gjør at du kan endre språket som skal brukes i T9-modus for inntasting av tekst. Velg språket du ønsker å bruke.
4. Gjør ferdig meldingen, og send eller lagre den ved å følge fremgangsmåten fra trinn 2 på side 68.

Innboks

Denne meldingsboksen brukes til å lagre meldingene du har mottatt.

Når du går inn i denne menyen, vises listen over meldinger i boksen med senderens telefonnummer eller navn, dersom den er tilgjengelig i din telefonbok.

1. Velg ønsket melding fra listen og trykk på myktasten **Se på** eller **i**-tasten for å lese meldingen.
2. Trykk på opp- eller ned-tasten for å bla gjennom innholdet.
3. Trykk på **✕** eller **⌂** for å bla deg til forrige eller neste melding.

Mens du leser en melding, kan du velge følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg** eller **i**-tasten:

Slett: Gjør at du kan slette meldingen.

Endre: Gjør at du kan sende meldingen videre eller sende den på nytt. For flere detaljer, se side 68.

Svare: Gjør at du kan svare senderen ved å sende en tekstmelding.

Ring tilbake: Gjør at du kan ringe tilbake til senderen.

Lagre adresse: Gjør at du kan trekke ut avsenderens nummer og URL, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingsteksten.

Flytt til telefon: Lar deg flytte meldingen fra SIM-kortet til telefonminnet. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger en melding som er lagret i SIM-kortet.

Flytt til SIM: Lar deg flytte meldingen fra telefonminnet til SIM-kortet. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger en melding som er lagret i telefonminnet.

Velg innhold: Gjør at du kan lagre mediainnhold, som for eksempel lyder eller bilder, fra meldingen og inn i telefonminnet. Du kan da bruke innholdet når du skriver meldinger. For detaljer, se side 69.

Utboks

Denne meldingsboksen brukes til å lagre meldinger du allerede har sendt eller kommer til å sende

Når du åpner denne menyen, vises listen over meldinger i boksen med mottakerens telefonnummer eller navn, dersom den er tilgjengelig i din telefonbok.

1. Velg ønsket melding fra listen og trykk på myktasten **Se på** eller **i**-tasten for å lese meldingen.
2. Trykk på opp- eller ned-tasten for å bla gjennom innholdet.
3. Trykk på **x** eller **#** for å bla deg til forrige eller neste melding.

Mens du leser en melding, kan du velge følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg** eller **i**-tasten:

Slett: Gjør at du kan slette meldingen.

Send: Gjør at du kan sende meldingen videre eller sende den på nytt. For flere detaljer, se side 68.

Lagre adresse: Gjør at du kan trekke ut destinasjonsnummeret og URL, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingsteksten.

Flytt til telefon: Lar deg flytte meldingen fra SIM-kortet til telefonminnet. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger en melding som er lagret i SIM-kortet.

Flytt til SIM: Lar deg flytte meldingen fra telefonminnet til SIM-kortet. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger en melding som er lagret i telefonminnet.

Velg innhold: Gjør at du kan lagre mediainnhold, som for eksempel lyder eller bilder, fra meldingen og inn i telefonminnet. Du kan da bruke innholdet når du skriver meldinger. For detaljer, se side 69.

Maler

Med denne menyen kan du lagre inntil fem meldinger du bruker ofte.

Velg en tom plassering eller meldingsmalen du vil bruke, og trykk på myktasten **Valg** eller **i**-tasten.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Redigere: Gjør at du kan skrive en ny melding eller redigere den valgte meldingen.

Merk: For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 46.

Send: Gjør at du kan hente opp meldingen. Når du har skrevet ferdig meldingen, kan du sende den, lagre og sende den eller bare lagre den. For mer informasjon om hvordan du sender en melding, se side 68.

Slett: Gjør at du kan slette meldingen. Du blir bedt om å bekrefte at du vil slette meldingen ved å trykke på myktasten **Ja** eller **i**-tasten.

Innstilling

Via denne menyen kan du sette opp standard SMS-/EMS-informasjon. En innstillingsgruppe er en samling innstillinger som må angis før du kan sende tekstmeldinger. Antallet innstillingsgrupper som er tilgjengelige avhenger av kapasiteten i SIM-kortet.

Merk:

- Innstillingsalternativene i denne menyen kan variere avhengig av tjenesteleverandøren din.
- Den siste innstillingen du brukte blir automatisk aktivert ved sending av meldinger.

Innstilling x (der **x** er nummeret for innstillingsgruppen): Hver gruppe har en egen undermeny.

Navninnstilling: Gjør at du kan navngi innstillingsgruppen som for øyeblikket defineres.

Tjenestesentral: Gjør at du kan lagre eller endre nummeret til SMS-senteret ditt. Dette nummeret er nødvendig for at du skal kunne sende meldinger. Du får dette nummeret fra nettleverandøren din.

Standardmål: Gjør at du kan lagre standard mottakernummer. Nummeret vises automatisk på mottakernes skjermer når du oppretter en melding

Grunninnstilling: Her kan du oppgi standard meldingstype til **Tekst**, **Faks**, **E-post** eller **Leter**. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

Gyldighetsperiode: Gjør at du kan angi hvor lenge tekstmeldingene skal lagres i meldingssentralen mens det gjøres forsøk på å levere dem.

Innstillinger: Følgende alternativer er tilgjengelige:

Svarbane: Gjør at mottakeren av SMS-meldingen din kan sende deg en svarmelding gjennom din meldingssentral, dersom tjenesten støttes av nettverket ditt.

Leveringsrapporter: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere rapportfunksjonen. Når denne funksjonen er aktivert, informerer nettverket deg om hvorvidt meldingen din er blitt sendt eller ikke.

Overføringsvalg: Gjør at du kan velge mellom **GSM** eller **GPRS**, avhengig av nettverket ditt.

Tegnstøtte: Gjør at du kan velge en tegntype blant **GSM-alfabet**, **Unicode** og **Automatisk**.

Hvis du velger **Unicode**, og mottakerens telefon ikke støtter dette, kan det hende mottakeren ikke vil kunne lese meldingen.

Multimediameldinger

Fra denne menyen kan du bruke MMS-funksjonen (Multimedia Message Service).

Multimedia Message Service (MMS) er en meldingstjeneste som ligner mye på Short Message Service (SMS). Den leverer automatisk og øyeblikkelig personlige MMS-meldinger fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

I tillegg til tekstinnholdet i tekstmeldinger, kan MMS-meldinger inneholde bilder, grafikk, tale- og lydklipp. En MMS-melding er en multimediapresentasjon i én enkelt sending. Det er ikke en tekstfil med vedlegg.

Med MMS-funksjonen kan telefonen din motta og sende MMS-meldinger som inneholder multimediafiler, for eksempel bildene dine, lyder og bilder du har lastet ned fra Internett og talememoer du har spilt inn. Denne funksjonen er bare tilgjengelig dersom den støttes av tjenesteleverandøren din. Bare telefoner som tilbyr funksjonen MMS-meldinger kan motta og vise MMS-meldinger.

Opprett

Med denne menyen kan du opprette en ny MMS-melding og sende den til flere mottakere.

Opprette og sende en MMS-melding

1. Tast inn emnet for meldingen din og trykk på myktasten **Neste** eller **↵**-tasten.

For mer informasjon om inntasting av tegn, se side 46.

2. Når **Legg til** er uthevet, trykk på myktasten **Valg** eller **↵**-tasten og legg inn meldingsinnholdet ved hjelp av ett av følgende alternativer:

- **Legg til tekst:** Skriv inn meldingsteksten og trykk på myktasten **Ok** eller **↵**-tasten.
- **Legg til bilde:** Lar deg legge inn et bilde du har tatt med telefonens kamera. Velg **Ta bilde** for å ta et nytt bilde, eller **Velg bilde** for å legge inn et av bildene som er lagret i telefonen. For flere detaljer om bruk av kameraet, se side 118.
- **Legg til bilde:** Lar deg legge inn et bilde som er lagret i mappen **Bilder**. Dersom de nedlastede bildene ikke har korrekt format, vil du kanskje ikke kunne legge dem til.
- **Legg til lyd:** Lar deg legge inn en lydfil. Velg **Spill inn tale** hvis du vil spille inn et nytt talememo eller **Lydliste** eller **Taleliste** hvis du vil legge inn lyd fra telefonens minne. Dersom de nedlastede lydene ikke har korrekt format, vil du kanskje ikke kunne legge dem til.
- **Send:** Gjør at du kan sende meldingen. Bruk dette alternativet når du er ferdig med å opprette meldingen.
- **Lagre:** Lagrer meldingene i **Utkast** eller **Symbolmaler** for senere bruk. For flere detaljer, se side 85.
- **Profiler:** Gjør at du kan endre meldingsinnstillingen. For flere detaljer om hvert innstillingsalternativ, se side 86. Etter å ha endret innstillingene, må du trykke på myktasten **↶** eller **C**-tasten for å gå tilbake til valgskjermen.

- **Legg til mottaker:** Lar deg legge inn mottakernumre eller adresser. Se trinn 6 til 11. Etter å ha lagt dem til, må du trykke på myktasten **S** eller **C**-tasten for å komme tilbake til valgskjermen.
- **Forhåndsvis:** Viser meldingen slik den vil bli vist på mottakerens telefon.

Merk: Du kan legge til tekst, et bilde eller en lyd en gang for hver side.

3. Gjenta trinn 2 til du er ferdig med å opprette meldingen.
4. Hvis du vil endre elementene som er lagt til, trykk på opp- eller ned-tasten for å utheve ett av dem, og trykk på myktasten **Valg** eller **i**-tasten for å åpne valglisten.

Merk: De tilgjengelige alternativene er forskjellige avhengig av hvorvidt elementet du velger på meldingsskjermen er tekst, et bilde, en lyd eller feltet Side.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Rediger tekst/bilde/lyd:** Gjør at du kan endre teksten eller bytte ut et bilde eller en lyd med et annet/en annen.
- **Legg til side:** Lar deg legge til inntil fem sider. Etter at du har lagt til en side, viser displayet gjeldende sidetall og minnekapasitet siden bruker. Du kan gå til hver side ved å bruke venstre- eller høyre-tasten på meldingsskjermen.
- **Slett:** Sletter elementet fra meldingen.

- **Varighet:** Lar deg angi hvor og hvor lenge lenge teksten, et bilde, en lyd eller en side skal vises på meldingspresentasjonsskjermen. Hvis varigheten settes kortere enn varigheten til innholdet for en bestemt side, reduseres innholdets varighet automatisk.

- **Send:** Gjør at du kan sende meldingen.

- **Lagre:** Lagrer meldingene i **Utkast** eller **Symbolmaler** for senere bruk. For flere detaljer, se side 85.

- **Profiler:** Gjør at du kan endre meldingsinnstillingen. For flere detaljer om hvert innstillingsalternativ, se side 86.

- **Legg til mottaker:** Lar deg legge inn mottakernumre eller adresser. Se trinn 6 til 11. Etter å ha lagt dem til, må du trykke på myktasten **S** eller **C**-tasten for å komme tilbake til valgskjermen.

- **Forhåndsvis:** Viser meldingen slik den vil bli vist på mottakerens telefon.

5. Når du er ferdig med å opprette meldingen, velg **Send** fra alternativene og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.

6. Velg en mottakstype, (**Til**, **Kopi** eller **Hemmelig kopi**) for å angi et nummer og en adresse, og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.

7. Velg en av følgende alternativer og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten:

- **Telefonnummer:** Gjør at du kan taste inn ønsket telefonnummer.

- **Epost:** Lar deg taste inn epost-adressen du ønsker til mottakeren.
 - **Telefonbok:** Gjør at du kan hente et nummer fra telefonboken din.
8. Tast inn et nummer eller en epost-adresse, eller velg et nummer fra telefonboken.
 9. Når det riktige nummeret eller adressen vises, trykk på myktasten **Ok** eller **i**-tasten.
 10. Hvis du vil legge til en mottaker, velg **Legg til mottaker** og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten. Gjenta fra trinn 7.


Hvis du vil redigere mottakerne, velg en av dem og trykk på myktasten **Valg** eller **i**-tasten. Du kan endre eller slette den.
 11. Hvis du vil legge inn ekstra nummer eller adresser til de andre mottakertypene, trykk på myktasten **S** eller **C**-tasten og gjenta trinn 6 til 10.

Du kan legge inn inntil 10 mottakere hver for **Til**, **Kopi** og **Hemmelig kopi**.
 12. Når du er ferdig med å legge til mottakere, trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten når **Send melding** er uthevet.

Telefonen din sender meldingen.

Innboks

Se en melding når du mottar den

Når det kommer inn en ny MMS-melding, viser displayet MMS-ikonet () og en beskjed sammen med meldingsemnet.

1. Trykk på myktasten **Se på** eller **i**-tasten for å få informasjon om meldingen, som senderens nummer og meldingens størrelse og emne.

Hvis du vil se meldingen senere i innboksen, trykker du på **Avslutte** eller **C**-tasten.


2. Trykk på opp- eller ned-tasten for å bla gjennom meldingsinformasjonen.

Du kan velge følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg** eller **i**-tasten.

- **Hent** : Henter meldingen fra MMS-serveren.
- **Slett**: Sletter meldingen.
- **Flere egenskaper**: Viser detaljert informasjon om meldingen.






3. Hvis du vil lese meldingen, velg **Hent** og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.

Telefonen henter meldingsinnholdet fra serveren, og viser det.

4. Trykk på opp- eller ned-tasten for å bla gjennom meldingen.
5. Trykk på -tasten når du er ferdig.

Se en mottatt melding i innboksen

Når du åpner menyalternativet **Innboks**, vises listen over de MMS-meldingene du har mottatt fra avsenderens telefonnummer dersom de er tilgjengelige i telefonboksen din, eller emner. Ikonene til venstre viser deg meldingens status:

- : Meldinger som har blitt åpnet.
- : Meldinger du har sendt en forespørsel om til MMS-serveren om å hente den.
- : Meldinger telefonen henter fra MMS-serveren.
- : Meldinger telefonen ikke kunne hente.
- : Meldinger som er uåpnet.

1. Velg en melding fra listen, og trykk på myktasten **Se på** eller **i**-tasten.

Meldingen viser og blar til neste side, hvis det finnes, etter en bestemt periode.

2. Trykk på myktasten **Ok** eller **i**-tasten for å åpne meldingen.

Eller displayet går automatisk over til skjermen etter noen få sekunder.

3. Trykk på opp- eller ned-tasten for å bla gjennom meldingen.

Dersom meldingen har mer enn én side, kan du bla gjennom sidene ved å bruke venstre- og høyre-tastene.

Mens du leser en melding, kan du velge meldingsalternativer ved å trykke på myktasten **Valg** eller **i**-tasten.

Hvis du ser på en ny melding, er valgene de samme som når du ser på en melding så snart du mottar den. Se side 81.

Når du ser på en melding som er hentet fra MMS-serveren, er følgende alternativer tilgjengelige:

Slett: Sletter meldingen.

Svare: Gjør at du kan svare senderen ved å sende en tekst- eller MMS-melding.

Ring tilbake: Gjør at du kan ringe tilbake til senderen.

Lagre adresse: Gjør at du kan trekke ut avsenderens nummer eller e-postadresser og URL, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingsteksten.

Send videre: Gjør at du kan sende meldingen videre til en annen person. Hvis meldingen inneholder mediainnhold som er sperret av tjenesteleverandøren din, er ikke dette alternativet tilgjengelig.






Lagre bilde: Gjør at du kan lagre et bilde fra meldingen og inn i telefonen din. Bilder lagres i mappen **Bilder**.


Lagre lyd: Gjør at du kan lagre en lyd fra meldingen i mappen **Toner**.

Egenskaper: Viser deg informasjon om meldingen, som f.eks. meldingsstatus, emne, avsenders e-postadresse eller telefonnummer, meldingsstørrelse, prioritet, samt tid og dato da meldingen ble mottatt.


Utboks

Når du åpner denne menyen, vises en liste over MMS-meldinger du har lagret. Ikonene til venstre viser deg meldingens status.

- : Meldinger som er i ferd med å sendes
- : Sendte meldinger
- : Meldinger telefonen din ikke kunne sende
- : Meldinger som skal sendes
- : Meldinger på venting

1. Velg en melding fra listen, og trykk på myktasten **Se på** eller -tasten.


Meldingen viser og blar til neste side, hvis det finnes, etter en bestemt periode.

2. Trykk på myktasten **Ok** eller -tasten for å åpne meldingen.

Eller displayet går automatisk over til skjermen etter noen få sekunder.

3. Trykk på opp- eller ned-tasten for å bla gjennom meldingen.

Dersom meldingen har mer enn én side, kan du bla gjennom sidene ved å bruke venstre- og høyre-tastene.

Mens du leser en melding, kan du velge følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg** eller -tasten:

Slett: Sletter meldingen.

Lagre adresse: Gjør at du kan trekke ut destinasjonsnumrene eller e-postadresser og URL, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingsteksten.

Sende: Gjør at du kan sende meldingen videre eller sende den på nytt.

Endre: Gjør at du kan endre innholdet i meldingen, bilde eller tekst.

Egenskaper: Viser deg informasjon om meldingen, som f.eks. meldingsstatus, emne, avsenders og mottakers e-postadresser eller telefonnumre, meldingsstørrelse, prioritet, samt tid og dato da meldingen ble sendt.





Utkast

Etter å ha laget en MMS-melding kan du lagre den i meldingsboksen for å sende den senere.

For flere detaljer om hvordan du ser en melding, se "Utboks" på side 84.

Symbolmaler

Denne menyen lagrer meldinger du har lagret som maler, slik at du kan bruke dem til å lage nye meldinger.

1. Bla gjennom mallisten med opp- og ned-tastene.
2. Når meldingsmalen du vil bruke er uthevet, trykker du på myktasten **Se på** eller -tasten.
3. Trykk på myktasten **Ok** eller -tasten for å bruke følgende alternativer, eller displayet viser automatisk alternativene etter en angitt tid:
 - **Endre:** Lar deg sende en melding ved hjelp av malen. For mer informasjon om hvordan du sender en melding, se side 76.
 - **Slett:** Gjør at du kan slette meldingen. Du blir bedt om å bekrefte at du vil slette meldingen ved å trykke på myktasten **Ja** eller -tasten.
4. Trykk på -tasten for å gå tilbake til hvilemodus.

Profiler

Du kan endre standardinnstillingene for sending eller mottak av MMS-meldinger.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Leveringsrapport: Når dette alternativet er aktivert, informerer nettverket deg om hvorvidt meldingen din er blitt sendt eller ikke.

Les svaret: Når dette alternativet er aktivert, sender telefonen din et krav om svar sammen med meldingen til mottakeren.

Auto nedlastning: Du kan angi hvorvidt telefonen skal hente nye innkommende meldingar fra MMS-serveren uten varslings.

PÅ: Telefonen henter automatisk nye meldinger fra serveren. Når du mottar en melding, kan du bruke flere alternativer mens du leser. Se side 83 for nærmere informasjon om alternativene.

AV: Du må manuelt laste ned nye meldinger ved hjelp av alternativet **Hent**.

Av ved roaming: Telefonen laster automatisk ned nye meldinger med mindre du midlertidig bruker et annet nettverk eller er i et annet land.

Aksepter melding: Du kan angi hvilken kategori meldinger du vil motta.

Skjul ID: Når dette alternativet er avmerket, vises ikke telefonnummeret ditt på mottakerens telefon.

Gyldighetsperiode: Du kan velge hvor lenge meldingene skal lagres i meldingssenteret etter at de er sendt.

Leveringstid: Du kan legge inn en forsinkelse før telefonen sender meldingene dine.

Prioritet: Du kan velge prioritetsnivå for meldingene dine.

Rapport tillatt: Når dette alternativet er aktivert, vil avsenderen av en inngående melding motta en leveringsrapport fra nettverket.

Sidevarighet: Du kan stille inn hvor lenge en side av en utgående melding vises på meldingspresentasjonsskjermen. Etter et spesifisert tidspunkt blir displayet automatisk videre til neste side.

MMS Profil

På denne menyen kan du konfigurere forskjellige nettverksinnstillinger som kreves når du sender eller mottar MMS-meldinger.

Merk:

- Den siste profilen du brukte blir aktivert ved sending av meldinger.
- Dersom du endrer MMS-innstillinger uten å sjekke med tjenesteleverandøren først, er det en mulighet for at MMS-funksjonen ikke vil fungere ordentlig.
- Tilgjengeligheten til innstillingsalternativene kan variere avhengig av land.

Følgende alternativer er tilgjengelige for hver profil:

Profilnavn: Tast inn navnet du vil tildele MMS-serveren.

Startside URL: Tast inn adressen til MMS-serveren din.

Sikkerhet: Velg en dataoverføringsmodus. Velg **Sikker** hvis du vil sikre dataene dine mot uautorisert tilgang. Hvis ikke, velg **Ikke sikker**.

IP adresse: Tast inn portadressen som kreves for å koble deg opp til MMS-serveren.

Brukernavn: Tast inn brukernavnet som kreves for å koble seg opp til MMS-serveren.

Passord: Tast inn passordet som kreves for å koble seg opp til MMS-serveren.

APN: Tast inn APN-navnet som brukes for adressen til MMS-serveren.

Ta kontakt med nettverksleverandøren din for mer informasjon.

Push-meldinger

På denne menyen kan du velge om du vil motta web-meldinger fra serveren.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Innboks: Med dette alternativet kan du lese meldinger du har mottatt fra nettserveren.

Motta: Her kan du angi hvorvidt telefonen din skal motta web-meldinger. Velg **Alltid** hvis du vil motta web-meldinger eller **Aldri** hvis du vil avvise web-meldingene.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle web-meldinger.

Slett alle

Denne menyen lar deg slette alle meldingene i hver meldingsboks. Du kan også slette alle meldingene dine på én gang.

1. Velg en meldingstype og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
velge en meldingsboks som skal slettes	opp- eller ned-tasten. For å slette alle meldingene dine, velg Alle meldinger .
krysse av eller fjerne en avkrysning	i -tasten.

3. Trykk på myktasten **Slett** for å slette de merkede meldingene.
4. Når en bekreftelsesmelding vises, trykk på myktasten **Ja** eller **i**-tasten for å bekrefte.
5. Når displayet bekrefter igjen, trykk på myktasten **Ja** eller **i**-tasten.

MobilSvar

På denne menyen får du tilgang til MobilSvar-boksen din, hvis nettverket ditt støtter denne tjenesten.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Ringe til MobilSvar: Før du kan bruke MobilSvar-funksjonen, må du taste inn MobilSvar-nummeret ditt, som du får fra en tjenesteleveandær. Deretter kan du velge dette alternativet og ganske enkelt trykke på myktasten **Ok** eller **i**-tasten for å høre meldingene dine.

For rask tilgang til MobilSvar, trykk på **1**-tasten i hvilemodus, og hold den inne.

MobilSvar-nummer: Gjør at du kan endre MobilSvar-nummer, om nødvendig.

Merk: MobilSvar er en nettverkstjeneste. Ta kontakt med nettverksleverandøren din for mer informasjon.

Broadcastmeldinger

Denne nettverkstjenesten gjør at du kan kotta tekstmeldinger om mange emner, for eksempel vær- og trafikkmeldinger. CB-meldingene vises i det øyeblikk de mottas, forutsatt at:

- Telefonen er i hvilemodus.
- Alternativet **Motta** er satt til **Slå på**.
- Meldingskanalen er aktiv i kanallisten.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Lese: Lar deg se de mottatte meldingene.

Boksen **Ikke permanent** viser meldingene fra nettverket, men innholder går tapt så snart telefonen slås av. Bla gjennom meldingene ved å bruke opp- og ned-tastene.

Du kan lagre en broadcastmelding (CB) i **Arkiv**-boksen og hente den frem senere. Når en tekstbeskjed mottas, trykk myktasten **Valg** eller **i**-tasten og velg **Lagre**.

Motta: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere mottak av broadcast-meldinger.

Kanalliste: Gjør at du kan angi hvilke kanaler du vil motta broadcastmeldingr fra. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Velg: Brukes til å aktivere eller deaktivere kanaler i listen ved å henholdsvis merke dem eller fjerne merkingen av dem. En avkrysning vises foran hver av de valgte kanalene.

Legg til kanal: Brukes for å angi ID-en og tittelen for en ny kanal.

Slett: Brukes til å fjerne en kanal fra listen.

Endre: Brukes til å endre ID og tittel for en eksisterende kanal.

Språk: Gjør at du kan velge språk for visning av broadcast-meldinger.

Ta kontakt med nettverksleverandøren din for mer informasjon.

Minnestatus

Du kan sjekke hvor mye av minnet som er i bruk og hvor mye som gjenstår for meldinger.

Følgende alternativer er tilgjengelige:


Tekstmeldinger: Viser antall meldinger som er lagret for øyeblikket og totalt antall meldinger du kan lagre på SIM-kortet, i telefonen og i broadcast-minnene.

Multimediameldinger: Viser samlet lagringsplass, med ledig og brukt plass, samt hvor mye hver melding i boksen beslaglegger for øyeblikket. Bla deg gjennom skjermen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.

Kamera

Med kameramodulen i telefonen kan du ta bilder av folk og begivenheter mens du er på farten. Du kan i tillegg sende bilder til andre personer i en MMS-melding eller legge inn et bakgrunnsbilde eller bilde for oppringer-ID.

Du kan også bruke telefonen til å spille inn video med.

Merk: I hvilemodus får du raskt tilgang til **Kamera**-menyen ved å trykke på Kamera-tasten () på høyre side av telefonen.

ADVARSEL:

- Ta ikke bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ta ikke bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ta ikke bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

Ta bilder




Med denne menyen kan du ta bilder. Kameraet ditt lager JPEG-bilder.




Du kan ta bilder med flippdekselet åpent eller lukket. Når flippdekselet er lukket, kan du bruke det eksterne displayet.

Merk: Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

Ta et bilde med dekselet åpent



- Når du åpner menyen TA bilder, skrus kameraet på. Bildet som skal tas vises på displayet.

Du kan også skru på kameraet ved å trykke og holde nede Kamera-tasten () i hvilemodus.
- Juster bildet ved å sikte med kameraet mot det du skal ta bildet av.
 - Trykk på høyre myktast for å skru på eller av fotolyset.
 - Trykk på venstre myktast for å bruke kameraalternativene. Se side 95.
 - Zoom inn eller ut ved å trykke på opp- eller ned-tasten.
 - Juster bildets lysstyrke ved å trykke på venstre- eller høyre-tasten.
 - Snu bildet vertikalt eller horisontalt ved å trykke på volumtastene.
- Ta bildet ved å trykke på -tasten eller Kamera-tasten.
- Trykk på myktasten **Lagre** eller -tasten.
Forkast bildet ved å trykke på myktasten **Avbryt**.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bruke bildealternativene	myktasten Valg eller  -tasten. For detaljer, se side 97.
gå tilbake til bildemodus	myktasten  eller C -tasten.
gå tilbake til hvilemodus	 -tasten.

Bruke Kamera-alternativene


I bildemodus kan du benytte deg av de ulike kamera-alternativene ved å trykke på venstre myktast.


Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla til et alternativ	opp- eller ned-tasten.
velge det uthevede alternativet	myktasten Velg eller  -tasten.
gå tilbake til bildemodus	myktasten  eller C -tasten.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Effekter: Her kan du endre fargetone eller legge på spesialeffekter på bildet.

Rammer: Her kan du velge en dekorativ ramme. Velg en ramme fra listen ved hjelp av navigasjonstastene.

Multibilder: Her kan du ta en serie med stillbilder. Sett bildeintervall til **Høy hastighet** eller **Normal hastighet** og antall bilder kameraet skal ta. Når du trykker på -tasten eller Kamera-tasten, tar kameraet bildene løpende.

Etter at du har tatt bilder, trykk på myktasten **LagreAlle** eller -tasten hvis du vil lagre bildene eller myktasten **Lagre** hvis du vil lagre det valgte bildet.

Rotasjon: Gjør at du kan rotere bildet. Du kan snu bildet vertikalt, speile det eller gjøre begge deler samtidig.

Selvutløser: Her kan du legge inn en forsinkelse før kameraet tar bildet. Velg perioden du ønsker. Når du trykker på **z**-tasten eller Kamera-tasten, tar kameraet bildene etter den spesifiserte perioden.

Innstillinger: Gjør at du kan endre bildeinnstillingene.

Bildestørrelse: Stiller inn bildestørrelse til enten **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** eller **Mobile(128x120)**. Den valgte bildestørrelsen vises på skjermen når du skal ta bildet.

Bildekvalitet: Her kan du velge bildekvalitet blant **Økonomi**, **Normal**, **Fin** og **Superfin**. Den valgte bildekvaliteten vises på skjermen når du skal ta bildet.

Ta et bilde med dekselet lukket

Merk: Hvis det eksterne displayet skruer seg av, må du først skru det på ved å trykke og holde nede en av volumtastene.

1. Når dekselet er lukket, skruer du kameraet på ved å trykke på og holde nede kameratasten (**z**) på høyre side av telefonen inne.

Bildet som skal tas vises på det eksterne displayet som et speilbilde.

2. Juster bildet ved å sikte med kameraet mot det du skal ta bildet av.

Du kan skru fotolyset av ved hjelp av volumtastene.

3. Trykk på Kamera-tasten for å ta bildet.

Telefonen lagrer bildet automatisk og går tilbake til bildemodus.

Mine bilder

Med denne menyen kan du se igjennom bildene dine.

Når du bruker denne menyen, viser telefonen bildene i miniatyrmodus, dvs. som små bilder. Bruk navigasjonstastene for å bla gjennom bildene.

Hvis du vil se bildene på fullskjerm, trykker du på **z**-tasten. Hvis du vil tilbake til miniatyrmodus, trykker du på myktasten **S** eller **C**-tasten.

Trykk på myktasten **Valg** eller **z**-tasten for å bruke følgende alternativer:

Vis: Vis bildet på fullskjerm. Dette alternativet er kun tilgjengelig i miniatyrmodus.

Send: Lar deg sende bildet som en MMS-melding. For flere detaljer, se side 76.

Gi nytt navn: Gjør at du kan endre navnet på bildet.

Lagre som bakgrunnsbilde: Gjør at du kan sette bildet som bakgrunnsbildet på hvileskjermbildet.

Sett som Foto-ID: Gjør at du kan sette bildet som oppringings-ID for en oppføring i telefonboken.

Beskyttelse: Gjør at du kan beskytte bildet fra å bli slettet.

Slett: Gjør at du kan slette bildet.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle bildene som er lagret i telefonen din.

Egenskaper: Viser bildets egenskaper, som f.eks. tid og dato, filstørrelse, bildestørrelse, beskyttelsesstatus, filformat og filnavn.

Video

Du kan bruke telefonen til å spille inn video med.

Opptak

Du kan spille inn inntil fem videoer.

- Når kameraet slår seg på, justerer du bildet ved å sikte med kameraet mot det du skal ta bilde av.
 - Trykk på høyre myktast for å skru på eller av fotolyset.
 - Zoom inn eller ut ved å trykke på opp- eller ned-tasten. Du kan også bruke volumtastene.
 - Juster bildets lysstyrke ved å trykke på venstre- eller høyre-tasten.
- Trykk på **i**-tasten, Kamera-tasten eller venstre myktast når du vil begynne å ta opp.
 Eller, telefonen stopper automatisk når innspillingstiden utløper.
- Trykk på **i**-tasten, Kamera-tasten eller venstre myktast når du er ferdig med å ta opp.
 Eller, telefonen stopper automatisk når innspillingstiden utløper.
- Trykk på myktasten **Lagre** eller **i**-tasten. Videoen lagres og displayet går tilbake til opptaksmodus.
 Du kan forkaste videoen ved å trykke på myktasten **Avbryt**.

Videoklipp

Når du åpner denne menyen, ser du miniatyrbilder av videoene dine.

Slik spiller du av en video:

- Bla til videoen du vil se ved hjelp av navigasjonstastene.
- Start videoen med **i**-tasten.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
sette videoen på pause	myktasten Pause eller i -tasten.
fortsette	myktasten Fortsett eller i -tasten.
stoppe	myktasten Stop .
gå tilbake til hvilemodus	 -tasten.

Trykk på myktasten **Valg** i videolisten for å bruke følgende alternativer:

Gi nytt navn: Gjør at du kan endre filnavnet.

Slett: Gjør at du kan slette gjeldende videofil.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle videofilene.

Beskyttelse: Gjør at du kan beskytte videoen mot å bli slettet.

Egenskaper: Viser videoens egenskaper, som f.eks. tid og dato, filstørrelse, beskyttelsesstatus og spilletid.

Minnestatus

Du kan sjekke hvor mye av minnet som er i bruk og hvor mye ledig minne det er i kameraet.

Hver gang du trykker på opp- eller ned-tasten, viser displayet totalt minne, brukt minne og ledig minne for bilder og videoer.

Lydinnstillinger

Du kan bruke funksjonen Lydinnstillinger til å tilpasse forskjellige innstillinger, som for eksempel:

- Ringemelodi, volum og type.
- Lyder som brukes som tastetoner, ved mottak av meldinger, når du åpner eller lukker dekslet eller slår telefonen på eller av.
- Varseltone som utløses hvert minutt under en samtale, når du gjør en feil eller når oppringningen din kobles til systemet.

Merk: Du kan ikke endre lydinnstillingene når telefonen er i stillemodus (se side 29).

Ringetone

Med denne menyen kan du velge en ringemelodi.

Du kan velge mellom mange forskjellige melodier. Hvis du har lastet ned lyder fra Internett eller det valgfrie EasyGPRS-programmet, kan du bruke dem i denne menyen.

Ringevolum

Med denne menyen kan du justere ringevolumet til ett av fem lydnivåer.

Bruk opp- og ned-tastene eller volumtastene på venstre side a telefonen for å øke eller minske volumet.

Alarmtype

Med denne menyen kan du velge hvordan du vil varsles om innkommende samtaler eller alarmer du stiller inn.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Bare lys: Nettindikatoren blinker, telefonen verken ringer eller vibrerer.

Melodi: Telefonen ringer med den valgte ringetonen eller varselmelodien.

Vibrasjon: Telefonen vibrerer, men ringer ikke.

Vibra+Melodi: Telefonen vibrerer først tre ganger, før den begynner å ringe.

Tastetone

Med denne menyen kan du velge en lyd telefonen gir fra seg når du trykker på en tast.

For å slå av lyden, velg **AV**.

Meldingstone

Med denne menyen kan du velge hvordan telefonen skal varsle deg om at en ny melding er mottatt.

SMS-tone

Følgende alternativer er tilgjengelige for å varsle om nye SMS-meldinger:

AV: Telefonen bruker ingen SMS-tone.

Kun lys: Nettindikatoren blinker.

Vibrasjon: Telefonen vibrerer

Enkel tone: Telefonen piper én gang.

SMS-Tone x: Telefonen bruker én av flere SMS-toner

CB-tone

Følgende alternativer er tilgjengelige for å varsle om nye broadcastmeldinger (cell broadcast-meldinger):

AV: Telefonen bruker ingen CB-tone.

Kun lys: Nettindikatoren blinker.

Vibrasjon: Telefonen vibrerer

Enkel tone: Telefonen piper én gang.

CB-Tone x: Telefonen bruker én av flere CB-toner

MMS-tone

Følgende alternativer er tilgjengelige for å varsle om nye MMS-meldinger:

AV: Telefonen bruker ingen MMS-tone.

Kun lys: Nettindikatoren blinker.

Vibrasjon: Telefonen vibrerer

Enkel tone: Telefonen piper én gang.

MMS-tone x: Telefonen bruker én av flere MMS-toner

Flipp tone

Med denne menyen kan du velge en tone som telefonen gir fra seg når du åpner eller lukker flippdekselet.

For å slå av lyden, velg **AV**.

Strøm På/Av tone

Med denne menyen kan du velge en melodi som telefonen spiller når den slås på eller av.

For å slå av lyden, velg **AV**.

Melding i samtale

På denne menyen bestemmer du om telefonen skal gi deg beskjed når du mottar en melding eller når en alarmtid inntreffer under en samtale.

AV: Telefonen varsler deg når samtalen er over.

PÅ: Telefonen varsler deg under samtalen.

Ekstratone

Du kan tilpasse forskjellige andre toner som brukes av telefonen.

Hvis du vil slå en gitt tone ...	Trykk på ...
på	myktasten Markere eller z -tasten. Det vises en hake foran alternativet.
av	myktasten Umerk. eller z -tasten. Haken vises ikke lenger.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Feiltone: Stiller inn hvorvidt telefonen skal informere deg dersom du har gjort en feil.

Minuttvarsling: Stiller inn hvorvidt telefonen skal gi fra seg en pipetone for hvert minutt under etn utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.

Forbindelsestone: Stiller inn om telefonen skal gi fra seg en pipetone når personen du ringer til svarer på telefonen.

Spill & WAP

Spill & WAP-menyen inneholder flere underholdningsalternativer.

WAP-leser

Telefonen er utstyrt med en WAP-leser (Wireless Application Protocol), som gir telefonen tilgang til den trådløse verdensveven.

Hjem

Med denne menyen kobles telefonen din til nettverket og laster ned hjemmesiden til tjenesteleverandøren av det trådløse Internettet. Du kan også trykke på **i**-tasten i hviletilstand.

Innholdet på startsidene til WAP-leseren avhenger av tjenesteleverandøren din. Bla gjennom skjermen ved å bruke opp- og ned-tastene.

Merk: For å åpne startsidene fra ethvert annet skjrebilde i WAP-leseren, kan du trykke på alternativet **Hjem**. For mer informasjon om menyalternativer i WAP-leseren, se side 108.

Gå ut av WAP-leseren

For å gå ut av leseren når som helst, trykk på og hold nede **☎**-tasten.

Spill & WAP

Navigere i WAP-leseren

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom og velge leserposter	opp- eller ned-tasten. Trykk på i -tasten eller myktasten Valg og velg deretter Velg .
velge en nummerert post	den tilsvarende talltasten.
gå tilbake til forrige side	C -tasten, eller myktasten Valg og deretter Tilbake .
åpne Favoritter-listen	myktasten Meny og deretter Bokmerker . Se side 110.
gå tilbake til startsidene	myktasten Meny og deretter Hjem . For flere detaljer om dette alternativet, se side 108.

Taste inn tekst i WAP-leseren

Når du blir bedt om å taste inn tekst, viser skjermen gjeldende modus for inntasting av tekst. Hvis du vil endre tastemodus, trykk på **i**-tasten én eller flere ganger.

Følgende modi er tilgjengelige:

Store bokstaver (A): Lar deg taste inn norske tegn med store bokstaver.

Små bokstaver(a): Lar deg taste inn norske tegn med små bokstaver.

Merk: Du kan også taste inn spesialtegn i modus for store eller små bokstaver. For mer informasjon om tilgjengelige tegn, se side 50.

T9-modus (T9): Lar deg taste inn norske tegn ved å trykke på én tast per bokstav. I denne modusen kan du bare bruke **0** -tasten for å vise alternative ord. For å endre fra store til små bokstaver eller omvendt, trykk på **✕**-tasten.

Tall-modus (1): Lar deg taste inn tall.

Velge og bruke alternativer i Lesermenyen

Du har ulike menyalternativer til rådighet når du bruker WAP-leseren til å navigere på det trådløse Internettet.

For å gå inn i et menyalternativ:

1. Trykk på myktasten **Meny**.
En menyliste vises.
2. Uthev en meny ved å trykke på opp- eller ned-tasten.
3. Velg et alternativ ved å trykke på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.
4. Velg om nødvendig det sekundre alternativet ved å bruke opp- og ned-tastene, og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten for å bekrefte.

Merk: Menyene kan variere avhengig av hvilken versjon av WAP-leseren du har.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Bokmerker: Viser listen med favoritter. Du kan sette gjeldende web-side som favoritt eller åpne en av sidene som er angitt som favoritter.

Laste inn på nytt: Laster gjeldende side på nytt.

Hjem: Tar deg tilbake til hjemmesiden for WAP-tjenesteleverandøren.

Gå til URL: Med dette alternativet kan du taste inn URL-adressen for ønsket nettside manuelt. Når du har tastet inn adressen, trykk på myktasten **Ok** for å gå dit direkte.

Vis URL: Viser URL-adressen for det nettstedet du er koblet til nå. Her kan du også oppgi gjeldende nettsted som hjemmeside ved oppstart.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
angi gjeldende side som oppstartside	myktasten Valg eller i -tasten og deretter alternativet Lagre som startside .
sette gjeldende side som en favoritt	myktasten Valg eller i -tasten og deretter alternativet Lagre som bokmerke .
angre innstillingen	myktasten Tilbake eller C -tasten.

Slette cache: Sletter informasjonen lagret i cache-minnet, der de siste nettsidene du åpnet ligger lagret.

Sikkerhetsinfo: Viser sikkerhetsinformasjon når du bruker trådløs web med sikker WAP-innstilling aktivert.

Innboks: Med dette alternativet kan du lese meldingane du har mottatt fra nettserveren.

Vis bilder: Viser bildene på gjeldende web-side i rekkefølge. Du kan se de neste bildene ved å trykke på myktasten **Neste** eller **i**-tasten.

Bokmerker

Med dette menyvalget kan du lagre URL-adressene for opptil 16 av dine favoritt-nettsteder.

Slik lagrer du et favorittnettsted:

1. Velg en tom plassering og trykk på myktasten **Valg** eller **↵**-tasten.
2. Tast inn adressen du vil lagre, og trykk på myktasten **Ok** eller **↵**-tasten.

For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 46.

3. Tast inn et navn på favoritten og trykk på myktasten **Ok** eller **↵**-tasten.

Når du har lagret en favoritt, kan du bruke følgende alternativer når du trykker på myktasten **Valg** eller **↵**-tasten.

Gå til URL: Åpner tilsvarende nettside.

Endre: Gjør at du kan endre adressen og navnet på oppføringen.

Slett: Gjør at du kan slette oppføringen.

http://

Med dette alternativet kan du taste inn URL-adressen til et nettsted du vil besøke manuelt.

For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 46.

WAP-profil

Med denne menyen kan du sette opp inntil fem proxy-servere for WAP-leseren. Kontakt tjenesteleverandøren din for informasjon om hvilke muligheter du har når det gjelder WAP-profil.

Merk: Tilgjengeligheten til innstillingsalternativene kan variere avhengig av land.

For hver server er følgende alternativer tilgjengelige:

Profilnavn: Tast inn navnet du vil tildele http-proxyserveren.

Startside URL: Tast inn adressen til startsiden din. Når standard-startsiden vises, kan du slette den med **C**-tasten og legge inn ditt eget valg.

Sikkerhet: Velg en dataoverføringsmodus. Velg **Sikker** hvis du vil sikre dataene dine mot uautorisert tilgang. Hvis ikke, velg **Ikke sikker**.

Bearer: Velg overføring som skal brukes for hver type nettverksadresse, **GPRS** eller **Dato**.

De videre alternativene avhenger av innstillingen for Bearer.

Når overføring er satt til **GPRS**:

IP Adresse: Tast inn gatewayadressen som kreves for å koble deg opp mot Internett.

Brukernavn: Tast inn bruker-ID-en som kreves for å koble seg opp til GPRS-nettverket.

Passord: Tast inn passordet som kreves for å koble seg opp til GPRS-nettverket.

APN: Tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-gatewayen.

Når overføring er satt til **Dato**:

IP Adresse: Tast inn gatewayadressen som kreves for å koble deg opp mot Internett.

Brukernavn: Tast inn PPP-serverens påloggings-ID.

Passord: Tast inn passord for PPP-serveren.

Telefonnummer: Tast inn telefonnummeret til PPP-serveren.

Oppkobling: Velg en dataoppringningstype, **Analog** eller **ISDN**.

Merk: Wap-leser-innstillingene kan variere avhengig av tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for detaljer.

Slette cashe

Du kan slette informasjonen som er lagret i cache-minnet, som er telefonens midlertidige minne for lagring av de siste nettsidene du besøkte.

Trykk på myktasten **Ja** eller **↵**-tasten for å bekrefte slettingen. Hvis ikke, trykk på myktasten **Nei**.

Spill

Du kan spille nedlastede Java-programmer eller laste ned programmer fra nettstedet til din tjenesteleverandør. Du kan også endre DNS-innstillingene som kreves for å få tilgang til Java-tjenester, om nødvendig.

Merk: Avhengig av tjenesteleverandøren din kan Java-tjenester være utilgjengelige.

Når du åpner **Spill**-menyen, vises en liste over standardspill. Hvis du har lastet ned spill, legges de til på listen.

Starte en MIDlet


Merk: Følgende fremgangsmåte gjelder for standardspillene. For nedlastede spill kan fremgangsmåten være forskjellig.

1. Bla deg frem til den MIDlet-en du ønsker på listen over spill, og trykk på **↵**-tasten.
2. Bla deg frem til et alternativ på oppstartskjermen for MIDlet-en ved hjelp av navigasjonstastene eller tastene **2** og **8**.


Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **START GAME:** Starter et nytt spill.
- **CONTINUE:** Her kan du fortsette det forrige spillet du spilte.
- **HIGH SCORE:** Viser oversikten over de høyeste poengene. For enkelte spill er dette alternativet kanskje ikke tilgjengelig.
- **HOW TO PLAY:** Viser hvordan spiller fungerer.
- **OPTION** Gjør at du kan slå spill-lyden på eller av.

3. Trykk på **5**-tasten eller **i**-tasten for å bekrefte valget.

Når du under et spill vil ...	Trykk på ...
justere lydvolument	Volumtastene.
stoppe spille og gå tilbake til oppstartskjermen	C -tasten.
gå ut av spillet	 -tasten.

Slik henter du frem MIDlet-informasjon:

- Bla deg frem til den MIDlet-en du ønsker på listen over spill, og trykk på myktasten **Info**.
Displayet viser informasjon om MIDlet-en, som for eksempel filstørrelsen, versjon og produsent.
- For å bla deg frem til annen MIDlet-informasjon, trykk på navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette MIDlet-en, trykk på myktasten **Slett**, eller **i**-tasten og trykk deretter på myktasten **Ja** eller **i**-tasten for å bekrefte slettingen.
Merk: Hvis du velger standardspill fra listen, er ikke alternativet **Slett** tilgjengelig, og du kan ikke slette dem.
- Avslutt og gå tilbake til spilllisten ved hjelp av myktasten .

Taste inn tekst

Dersom du har behov for å taste inn tekst mens du bruker en MIDlet, kan du bruke følgende inntastingsmodi:

Store bokstaver (A): Lar deg taste inn norske tegn med store bokstaver.

Små bokstaver (a): Lar deg taste inn norske tegn med små bokstaver.

Tall-modus (1): Lar deg taste inn tall.

Symbolmodus: Lar deg taste inn symboler. Uthev et symbol ved å trykke på navigasjonstastene, og trykk på myktasten **Ok** eller **i**-tasten for å sette det inn.

T9-modus (T9): Lar deg taste inn norske tegn ved å trykke på én tast per bokstav. I denne modusen kan du endre store bokstaver til små og omvendt ved å trykke på **0**-tasten.

Hvis du vil endre tastemodus, trykk på **X**-tasten til det aktuelle symbolet vises.

Endre DNS-innstillingene

DNS (Domain Name Server) er serveren som tilordner Javaserver-domenenavnet til en IP-adresse. DNS-innstillingen er forhåndsinnstilt fra fabrikk, men du kan få behov for å endre den dersom tjenesteleverandøren din ber deg om det.

- Bla deg frem til **Innstilling** på spillisten, og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.
- Tast inn den primære adressen ved hjelp av talltastene, og trykk på myktasten **Ok** eller **i**-tasten.
- Tast inn den sekundære adressen og trykk på myktasten **Ok** eller **i**-tasten.

Toner

På denne menyen kan du lytte til lyder som er lastet ned fra nettserveren eller mottatt i multimedia-meldinger. Du kan sette en nedlastet lyd som gjeldende ringetone.

Bla deg frem til lyden du ønsker på listen over lyder, og trykk på myktasten **Spill** eller **i**-tasten.

Ved å trykke på myktasten **Valg** eller **i**-tasten, kan du bruke følgende alternativer:

Endre navn: Gjør at du kan endre navn på lyden.

Slett: Sletter lyden.

Lagre som ringetone: Sett lyden som din ringetone.

Bilder

På denne menyen kan du se bildene som er lastet ned fra nettserveren eller mottatt i multimedia-meldinger. Du kan sette et nedlastet bilde som gjeldende bakgrunnsbilde. Når du har satt et bilde som bakgrunnsbilde, vises det som **Mitt bilde** på listen.

Bla deg frem til bildet du ønsker på listen over bilder, og trykk på myktasten **Se på** eller **i**-tasten.

Ved å trykke på myktasten **Valg** eller **i**-tasten, kan du bruke følgende alternativer:

Endre navn: Gjør at du kan endre navn på bildet.

Slett: Sletter bildet.

Lagre som bakgrunnsbilde: Angir bildet som bakgrunnsbildet ditt.

Slett alle

Med denne menyen kan du slette alt innhold du har lastet ned til mappene **Spill**, **Toner** og **Bilder**. Du kan slette alt innholdet på én gang.

1. Hvis du vil ...	Trykk på ...
velge en mappe å tømme	opp- eller ned-tasten. For å slette alle objektene dine, velg Alle .
krysse av eller fjerne en avkrysning	i -tasten.

- Trykk på myktasten **Slett** for å slette de merkede objektene.
- Når en bekreftelsesmelding vises, trykk på myktasten **Ja** eller **i**-tasten for å bekrefte.
- Når displayet bekrefter igjen, trykk på myktasten **Ja** eller **i**-tasten.

Minnestatus

Du kan sjekke hvor mye av minnet som er i bruk og hvor mye som gjenstår for spill, lyder og bilder.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Spill: Displayet viser total, ledig og brukt plass for spill, samt antall spill du har lastet ned. Bla deg gjennom skjermen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.


Lyder og bilder: Displayet viser totalt, ledig og brukt plass, inkludert minnestatus brukt for objekter i menyene **Lyder** og **Bilder**. Bla deg gjennom skjermen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.

Samtaleinformasjon

I denne menyen kan du vise:

- Ubesvarte inngående eller utgående samtaler.
- Varigheten på samtalene dine.
- Hvor mye samtalene koster, hvis SIM-kortet ditt støtter dette.


Merk:

- Du kan få tilgang til alle numrene i de tre typene samtaleinformasjon ved å trykke på -tasten i hvilemodus.
- Antallet samtaleinformasjoner telefonen kan lagre kan variere avhengig av SIM-kortet ditt.

Ubesvarte anrop

Denne menyen lar deg se de siste 20 anropene du mottok, men ikke svarte på.

Nummeret eller navnet, hvis de er tilgjengelige, vises sammen med dato og klokkeslett da oppringningen ble mottatt.

Slå nummeret ved å trykke på -tasten.

Ved å trykke på myktasten **Valg** eller -tasten, kan du bruke følgende alternativer:


Rediger: Lar deg redigere nummeret, og ringe det opp eller lagre det i Telefonboken.

Slett: Sletter oppringningen fra listen.

Innkommende samtaler

Denne menyen lar deg se de siste 20 oppringningene du mottok.

Nummeret eller navnet, hvis de er tilgjengelige, vises sammen med dato og klokkeslett da oppringningen ble mottatt.

Slå nummeret ved å trykke på -tasten.

Ved å trykke på myktasten **Valg** eller -tasten, kan du bruke følgende alternativer:


Rediger: Lar deg redigere nummeret, og ringe det opp eller lagre det i Telefonboken.


Slett: Sletter oppringningen fra listen.

Utgående samtaler

Dette alternativet lar deg se de 20 siste numrene du ringte opp.

Nummeret eller navnet, hvis de er tilgjengelige, vises sammen med dato og klokkeslett da oppringningen ble gjort.

Slå nummeret ved å trykke på -tasten.

Ved å trykke på myktasten **Valg** eller -tasten, kan du bruke følgende alternativer:

Rediger: Lar deg redigere nummeret, og ringe det opp eller lagre det i Telefonboken.

Slett: Sletter oppringningen fra listen.

Slett alle

Denne menyen lar deg slette all samtaleinfo i hver samtaletype. Du kan også slette all samtaleinfo på én gang.

1. Hvis du vil ...	Trykk på ...
velge en loggtype å slette	opp- eller ned-tasten. For å slette all samtaleinfo, velg Alle samtaler .
krysse av eller fjerne en avkrysning	i -tasten.

- Trykk på myktasten **Slett** for å slette de merkede oppføringene.
- Når en bekreftelsesmelding vises, trykk på myktasten **Ja** eller **i**-tasten for å bekrefte.
- Når telefonen bekrefter igjen, trykk på myktasten **Ja** eller **i**-tasten.

Samtaletid

Denne menyen lar deg se tellerskrittene for oppringte og innkommende samtaler.

Merk: Den faktiske tiden tjenesteleverandøren din fakturerer deg for kan variere, avhengig av funksjonene i nettverket, avrunding av beløp og annet.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Siste samtale: Den siste samtals varighet.

Totalt ringt: Samlet varighet for alle utgående samtaler etter at telleren ble nullstilt.

Totalt mottatt: Samlet varighet for alle innkommende samtaler etter at telleren ble nullstilt.

Nullstill klokke: Alternativet som brukes for å nullstille samtaletellerne. Du må først taste inn telefonpassordet og deretter trykke på myktasten **Ok** eller **i**-tasten.

Merk: Passordet er forhåndsinnstilt til "00000000".
For å endre dette passordet, se side 150.

Samtalepris

Dette er en nettverksfunksjon som gjør at du kan se prisen for samtaler. Det er mulig denne menyen ikke er tilgjengelig, avhengig av SIM-kortet ditt.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Samtalekostnad: Prisen på den siste samtalen du ringte.

Total kostnad: Samlet pris for alle samtaler du har foretatt etter at pristelleren sist ble nullstilt. Dersom den samlede prisen overskrider maksimumsbeløpet som er innstilt ved hjelp av menyen **Oppgi makskostnad**, kan du ikke foreta flere oppringninger før telleren er nullstilt.

Makskostnad: Maksimal kostnad innstilt i menyen **Oppgi makskostnad**.

Nullstill tellere: Alternativet som brukes for å nullstille kostnadstelleren. Du må først taste inn PIN2-koden (se side 160), og deretter trykke på myktasten **Ok** eller **↵**-tasten.

Oppgi makskostnad: Alternativ som brukes til å oppgi den maksimale kostnaden du tillater for samtalene dine. Du må først taste inn PIN2-koden (se side 160), og deretter trykke på myktasten **Ok** eller **↵**-tasten.

Pris pr. enhet: Dette alternativet brukes for å stille inn prisen per enhet. Prisen per enhet brukes for å beregne kostnaden for samtalene dine. Du må først taste inn PIN2-koden (se side 160), og deretter trykke på myktasten **Ok** eller **↵**-tasten.

Planlegger

Med funksjonen Planlegger kan du:

- Stille inn en alarm som varsler deg ved å ringe på et bestemt tidspunkt, for eksempel for å minne deg på en avtale.
- Vise kalenderen og ordne timeplanen din.
- Stille inn gjeldende dato og tidspunkt.
- Definere en liste over gjøremål.
- Spille inn talememoer.
- Bruke telefonen som kalkulator for grunnleggende matematiske beregninger eller valutavekslingsoperasjoner.

Alarm

Med denne funksjonen kan du:

- Stille alarmen til å ringe på et bestemt tidspunkt.
- Stille inn telefonen til å slå seg på automatisk og ringe med alarmen selv om telefonen er slått av.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

En gang: Alarmen ringer bare én gang, og blir deretter deaktivert.

Daglig: Alarmen ringer hver dag på samme tidspunkt.

Vekkeklokke: Alarmen ringer for å vekke deg om morgenen.

Slik stiller du inn en alarm:

1. Velg alarmtypen som skal brukes, og trykk på myktasten **Velg** eller **↵**-tasten.

- Oppgi tiden alarmen skal utløses på.

Merk: Telefonen er forhåndsinnstilt til 24-timers formatet. Hvis du vil endre formatet, se side 129.

Hvis du vil bruke alarmalternativene, trykk på myktasten **Valg**. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Slå av alarm:** Deaktiverer den aktuelle alarmen.
- **Alarmsignal:** Gjør at du kan velge alarmmelodi.

- Trykk på **i**-tasten.
- Velg **AM** eller **PM** om nødvendig, og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.
- Hvis du valgte **Vekkeklokke** i trinn1, velg repetisjonsalternativ, enten **Mandag til Fredag** eller **Mandag til Lørdag**, og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.

Du kan stoppe alarmen når den ringer ved å trykke på myktasten **Avslutte**, en av volumtastene, **C**-tasten, Kamera-tasten eller **Ⓜ**-tasten.

Slett alarm: Deaktiverer alle alarminnstillinger

Autopåslag: Når dette valget er satt til **Slå på**, ringer alarmen på angitt tidspunkt selv om telefonen er slått av.

Når menyalternativet er satt til **Slå av** og telefonen er slått av på det angitte tidspunktet, ringer ikke alarmen.

Kalender

Med funksjonen Kalender kan du:

- Se på kalenderen for å sjekke memoene dine.
- Skrive notater for å holde orden på timeplanen.
- Sette en alarm som en påminnelse.

Sjekke kalenderen

Når du velger menyalternativet **Kalender**, vises kalenderen med dagens dato uthevet. Følgende alternativer er tilgjengelige når du trykker på myktasten **Valg**:

Søk alle: Viser alle notater, uansett dag, og begynner med den eldste. Trykk på opp- eller ned-tasten for å bla gjennom memoet.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle notater. Du blir bedt om å bekrefte dette.

Gå til dato: Tar deg til en angitt dato.

Avslutte: Går ut av kalenderfunksjonen og går tilbake til hviletilstand.

Skrive et notat

Du kan skrive opptil 30 notater i kalenderen.

Hvis du vil skrive eller redigere et notat på en bestemt dato, gjør du slik:

- Velg ønsket dato i kalenderen ved å bruke navigasjonstastene.

Merk: Hvis du vil hoppe over forrige eller neste måned, trykker du på volumtastene på venstre side av telefonen.

- Trykk på **i**-tasten.

Et tomt notatskjembilde vises, der du kan skrive inn notatet ditt.

- Tast inn memoet og trykk på myktasten **Ok** eller **i**-tasten.

Merk: For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 46.

Du blir spurt om du vil sette en alarm.

- Hvis du vil at alarmen skal ringe på den dagen du velger, trykker du på **i**-tasten.

Hvis ikke, trykk på myktasten **Neste**. Memoet lagres og displayet går tilbake til kalenderen.

- Hvis du trykket på **i**-tasten i forrige trinn, taster du inn alarmtidspunktet og trykker på **i**-tasten.

Merk: Telefonen er forhåndsinnstilt til 24-timers formatet. Hvis du vil endre formatet, se side 129.

Du kan også velge en melodi for alarmen ved å trykke på myktasten **Melodi**.

- Velg **AM** eller **PM** om nødvendig, og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.

Fargen på datoen endres til grønt for å angi at det finnes et notat for den datoen.

Se på et notat

Hvis du velger en dag det allerede finnes et notat for i kalenderen, vises dagens siste notat.

Hvis mer enn ett notat er lagret, trykk på opp- eller ned-tasten for å bla til forrige eller neste notat.

Trykk på **i**-tasten for å legge til et nytt notat for dagen.

Du kan velge følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg**:

Ny: Gjør at du kan skrive et nytt notat.

Rediger: Gjør at du kan endre notatteksten.

Alarm: Gjør at du kan sette alarmen til å ringe på et angitt tidspunkt for å minne deg om notatet. Dersom en alarm allerede er satt, kan du endre eller slette den.

Slett: Gjør at du kan slette notatet.

Kopier til: Gjør at du kan kopiere notatet til en annen plassering.

Flytt til: Gjør at du kan endre datoen for notatet.

Tid og Dato

Med denne menyen kan du endre gjeldende klokkeslett og dato i displayet. Du kan også se hva klokken er i andre deler av verden.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Still klokken: Her kan du endre gjeldende klokkeslett.

Merk: Før du stiller inn klokkeslettet, må du angi hvilken tidssone du er i. Bruk menyen **Verdensklokke**.

Still dato: Her kan du skrive inn dag, måned og år.

Verdensklokke: Gjør at du kan se hva klokken er i andre deler av verden ved hjelp av venstre- og høyre-tastene.

Skjermen viser:

- Byens navn.
- Gjeldende dato og tidspunkt.
- Tidsforskjellen mellom den valgte byen og stedet der du befinner seg, forutsatt at du har stilt inn lokalt klokkeslett (se under for flere detaljer).
- Byen som er valgt som din tidssone.

For å velge tidssone:

1. Velg en by som ligger i samme tidssone som din egen ved å trykke på venstre- eller høyre-tastene eller en eller flere ganger.

Lokal dato og klokkeslett vises.

2. Trykk på myktasten **Still** eller **i**-tasten.

Tidsformat: Gjør at du kan endre tidsformat til **24 timer** eller **12 timer**.

Visuelle alternativer: Her kan du stille inn om telefonen skal vise klokkeslett eller dato på menylinjen.

Kalkulator

Med denne funksjonen kan du bruke telefonen som kalkulator. Kalkulatoren kan brukes til de grunnleggende regnefunksjonene: Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

1. Tast inn det første nummeret med talltastene.

Merk:

- For å slette feil eller slette displayet, trykk på **C**-tasten.
- For å sette inn et desimalkomma eller en parentes, trykk på den venstre myktasten til symbolet du ønsker å bruke vises.

2. Tast inn type beregning du skal utføre med navigasjonstastene, i samsvar med figuren på displayet.
3. Tast inn det andre tallet.
4. Trykk på **=**-tasten for å se resultatet.
5. Gjenta trinn 1 til 4 så mange ganger som nødvendig.

Huskeliste

Med denne funksjonen kan du:

- Lage en liste over gjøremål.
- Gi hver oppgave en prioritet og en tidsfrist.
- Sortere oppgavene etter prioritet eller statusmerke.

Lage en huskeliste

1. Trykk på **i**-tasten.




Du kan også trykke på myktasten **Valg** og deretter myktasten **Velg** eller **i**-tasten når **Ny** er uthevet.

2. Skriv inn den første oppgaven.

Merk: For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 46.

3. Trykk på myktasten **Ok** eller **i**-tasten.
4. Velg høy, normal eller lav prioritet ved hjelp av opp- og ned-tastene, og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.
5. Tast inn en tidsfrist og trykk på myktasten **Ok** eller **i**-tasten.

Redigere huskelisten

Når du velger menyen **Huskeliste**, vises gjeldende innhold med statusmerker, hvis oppgaven har blitt gjort, og prioritet,  for høy,  for normal og  for lav.

Du kan bruke følgende alternativer:

Handling	Fremgangsmåte
Vise detaljert informasjon om en bestemt oppgave	<ol style="list-style-type: none"> ① Uthev oppgaven ② Trykk på i-tasten. ③ Bla gjennom oppgavene med opp- og ned-tastene om nødvendig.
Endre status for en bestemt oppgave	<ol style="list-style-type: none"> ① Uthev oppgaven ② trykk på x-tasten for å merke oppgaven som fullført på gjeldende dato og klokkeslett. <p>eller</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Uthev oppgaven ② Trykk på myktasten Valg. ③ Velg alternativet Merk. ④ Velg passende status (Ferdig eller Angre).
Opprett en ny oppgave	<ol style="list-style-type: none"> ① Trykk på myktasten Valg. ② Velg alternativet Ny. ③ Tast inn teksten, prioritet og frist for oppgaven.
Redigere en eksisterende oppgave	<ol style="list-style-type: none"> ① Uthev oppgaven ② Trykk på myktasten Valg. ③ Velg alternativet Rediger. ④ Endre teksten, prioritet og/eller frist for oppgaven.

Handling	Fremgangsmåte
Sortere eksisterende oppgaver etter prioritet eller status	<ol style="list-style-type: none"> Trykk på myktasten Valg. Velg alternativet Sorter. Velg sorteringskriterium (Høy, Lav, Ferdig eller Angre).
Kopiere en oppgave	<ol style="list-style-type: none"> Uthev oppgaven Trykk på myktasten Valg. Velg alternativet Kopier. Endre teksten, prioritet og/eller frist for oppgaven.
Kopiere en oppgave til kalenderen	<ol style="list-style-type: none"> Uthev oppgaven Trykk på myktasten Valg. Velg alternativet Kopiere til kalender. Endre tekst og frist for oppgaven og stille inn alarmen.
Slette en oppgave	<ol style="list-style-type: none"> Uthev oppgaven Trykk på myktasten Valg. Velg alternativet Slett.
Slette alle oppgaver	<ol style="list-style-type: none"> Trykk på myktasten Valg. Velg alternativet Slett alle. Bekreft slettingen ved å trykke på myktasten Ja eller i-tasten. Bekreft igjen ved å trykke på myktasten Ja eller i-tasten.
Gå ut av huskelisten	<ol style="list-style-type: none"> Trykk på myktasten Valg. Velg alternativet Avslutte.

Talememo

På denne menyen kan du spille inn talememoer. Deretter kan du sende et memo til andre ved hjelp av multimediameldingstjenesten (MMS).

Spille inn tale

Med denne menyen kan du spille inn et nytt talememo. Når du velger denne menyen, viser displayet en 30 sekunders tidsindikator.

- Trykk på myktasten **Opptak** eller **i**-tasten for å starte innspillingen.
- Spill inn et talememo ved å snakke inn i mikrofonen.
- Når du trykker på myktasten **Stop** eller **i**-tasten, eller hvis innspillingstiden utløper, vises følgende alternativer:
 - **Avspill alle** : Spiller av talememoet ditt.
 - **Ta opp på nytt**: Sletter talememoet slik at du kan slippe inn et nytt.
 - **Lagre**: Gjør at du kan lagre talememoet.
 - **Avslutt**: Avbryter innspillingen og går ut av menyen **Spill inn tale**.
- For å lagre talememoet, velg **Lagre** fra alternativene, og trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.
- Trykk på **C**-tasten for å slette standardnavnet om nødvendig, og tast inn et navn på talememoet.

For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 46.

6. Trykk på myktasten **Ok** eller **i**-tasten.

Talememoet er lagret, og displayet vises memoinformasjonen.

7. Trykk på myktasten **Valg** eller **i**-tasten for å bruke følgende talememo-alternativer:

- **Sende:** Gjør at du kan sende talememoet til andre ved hjelp av MMS-funksjonen. Følg fremgangsmåten på side 76.
- **Gi nytt navn:** Gjør at du kan endre navnet på talememoet.
- **Slett:** Sletter memoet.

8. Avslutt ved hjelp av myktasten **End**, **C**-tasten eller **End**-tasten.

Taleliste

Denne menyen viser talememo-listen din.

Bla til et memo og trykk på myktasten **Valg** eller **i**-tasten for å bruke følgende alternativer:

Spill : Spiller av memoet.

Sende: Gjør at du kan sende talememoet til andre ved hjelp av MMS-funksjonen. Se side 76 for flere detaljer om hvordan man sender en melding.

Gi nytt navn: Gjør at du kan endre navnet på talememoet.

Egenskaper: Viser informasjon om memoet, som navn, dato da memoet ble laget, innspillingslengde og minnestørrelse.

Slett: Sletter memoet.

Slett alle

I denne menyen kan du slette alle talememoene dine.

Når bekreftelsesmeldingen vises, trykk på myktasten **Ja** eller **i**-tasten. Når displayet bekrefter igjen, trykk på myktasten **Ja** eller **i**-tasten.

Minnestatus

Du kan sjekke hvor mye av minnet som er i bruk og hvor mye som gjenstår for talememoer.

Displayet viser totalt, ledig og brukt minne, med antall memoer du har spilt inn og totalt antall memoer du kan spille inn. Bla deg gjennom skjermen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.

Valutakalkulator

Med denne menyen kan du foreta valutaberegninger.

1. Tast inn gjeldende valutakurs for kildevalutaen din (valutaen du veksler fra) og trykk på myktasten **Ok** eller **i**-tasten.

Du kan sette inn et desimaltegn ved å trykke på **#**-tasten.

2. Tast inn beløpet som skal regnes om og trykk på myktasten **Ok** eller **i**-tasten.

Verdien du tastet inn og den tilsvarende motverdien vises.

3. Trykk på myktasten **Avslutt** for å gå ut av valutakalkulatoren.

Nettverk Tjenester

Disse menyfunksjonene er nettverkstjenester. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å sjekke om de gjelder, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

Viderekobling

Med denne nettverkstjenesten kan du om dirigere samtaler til et nummer du oppgir.

Eksempel: Du vil viderekoble forretningssamtaler til en kollega mens du er på ferie.

Du kan bruke følgende alternativer for å viderekoble samtaler og/eller data:

Alltid viderekoble: Alle samtaler viderekobles.

Opptatt: Samtaler viderekobles når du er opptatt i en annen telefonsamtale.

Ikke svar: Samtalen viderekobles dersom du ikke svarer.

Ikke tilgjengelig: Samtaler viderekobles dersom du befinner seg i et område mobilnettet ditt ikke dekker.

Avbryt alle: Alle alternativer for viderekobling annulleres.

Slik stiller du inn alternativer for viderekobling av samtaler:

1. Velg et viderekoblingsalternativ ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk deretter på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.

2. Velg oppringningstype, samtale eller data, ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk deretter på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.

Nåværende status vises. Dersom alternativet allerede er valgt, viser displayet det nummeret anropene er viderekoblet til.

3. Hvis du valgte **Ikke svar** i trinn 1, velger du hvor lang tid nettverket skal vente før samtalen viderekobles. Trykk deretter på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.

4. Hvis du vil ...	Trykk på ...
aktivere viderekobling	myktasten Aktiver eller i -tasten. Gå til trinn 5.
endre nummeret som skal ringes opp	i -tasten. Gå til trinn 5.
deaktivere viderekobling	myktasten Fjerne .

5. Tast inn nummeret anropene skal viderekobles til, og trykk på myktasten **Ok** eller **i**-tasten.

For å taste inn en utenlandskode, trykk på **0**-tasten til **+**-tegnet vises.

Telefonen sender innstillingene dine til nettverket, og nettverkets kvittering vises i displayet.

Du kan deaktivere alle innstillinger for viderekobling ved å velge alternativet **Avbryt alle**.

Samtalesperre

Nettverkstjenesten som sperrer samtaler lar deg begrense samtalene dine.

Du kan bruke følgende alternativer for å begrense samtaler og/eller data:

Alle utgående: Du kan ikke ringe ut.

Utland: Du kan ikke ringe til utlandet.

Utland unntatt hjem: Når man er i utlandet kan man bare ringe til nummer i det landet man befinner seg i og til hjemlandet, det vil si landet der din lokale nettleverandør befinner seg.

Alle innkommende: Det kan ikke tas inn samtaler.

Innkommende om utenlands: Samtaler kan ikke tas inn når du bruker telefonen utenfor hjemlandet ditt.

Avbryt alle: Alle innstillinger for sperring av samtaler annulleres. Man kan ringe ut og ta inn samtaler på vanlig måte.

Du stiller inn alternativene for sperring ved å gjøre som følger:

1. Velg et sperrealternativ ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk deretter på myktasten **Velg** eller **↵**-tasten.
2. Velg oppringningstype, samtale eller data, ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk deretter på myktasten **Velg** eller **↵**-tasten.
3. Trykk på myktasten **Aktiver** eller **↵**-tasten for å bekrefte innstillingene.

4. Tast inn passordet for sperring av samtaler som ble gitt av nettverksleverandøren din.

Telefonen sender innstillingene dine til nettverket, og nettverkets kvittering vises i displayet.

For å deaktivere spesifikke innstillinger for sperring av samtaler:

1. Velg hvilket alternativ for sperring som skal deaktiveres.
2. Velg hvilken type samtaler dette alternativet skal gjelde.
3. Trykk på myktasten **Deaktiver** eller **↵**-tasten.
4. Tast inn passordet for sperring av samtaler som ble gitt av nettverksleverandøren din.
Telefonen sender innstillingene dine til nettverket, og nettverkets kvittering vises i displayet.

Du kan også deaktivere alle innstillinger for sperring ved å velge **Avbryt alle**.

Endre sperre-passord: Du kan stille inn og endre passordet for sperring som du ha fått fra tjenesteleverandør med dette alternativet. Du må taste inn det nåværende passordet før du kan oppgi et nytt.

Når du har tastet inn det nye passordet, blir du bedt om å bekrefte det ved å taste det inn på nytt.

Samtale venter

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert om når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

Du kan angi individuelle ventealternativer for samtaleoppringninger og/eller dataoppringninger.

Slik stiller du inn alternativer for ventende samtale:

1. Velg hvilken type oppringninger, samtale eller data, alternativet Samtale venter skal gjelde ved å trykke på opp- eller ned-tasten og deretter trykke på myktasten **Velg** eller **i**-tasten.

Skjermen informerer deg om hvorvidt Samtale venter er aktivert eller deaktivert.

2. Du kan om nødvendig aktivere eller deaktivere funksjonen Samtale venter ved å bruke myktastene **Aktiver** eller **Deaktiver** eller **i**-tasten.

Du kan også deaktivere alle innstillinger for Samtale venter ved å velge **Avbryt alle**.

Velge nettverk

Ved hjelp av funksjonen Velge nettverk kan du velge nettverk automatisk eller manuelt når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt.

Merk: Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det har en gyldig reiseavtale med ditt hjemmenettverk.

For å velge nettverk automatisk eller manuelt når du er ute og reiser:

1. Trykk på opp- eller ned-tasten til alternativet du ønsker er uthevet, og trykk deretter på myktasten **OK** eller **i**-tasten.

Hvis du velger **Automatisk**, blir du koblet til det første tilgjengelige nettverket når du er ute og reiser.

Hvis du velger **Manuelt**, søker telefonen etter tilgjengelige nettverk. Gå til trinn 2.

2. Trykk på opp- eller ned-tasten til nettverket du ønsker er uthevet, og trykk deretter på myktasten **OK** eller **i**-tasten.

Du blir koblet til det foretrukne nettverket.

Skjul ID

Du kan forhindre at telefonnummeret ditt vises på telefonen til personen du ringer til.

Merk: Enkelte nettverk tillater ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Standard: Det er standardinnstillingen fra nettverket som brukes.

Skjule nummer: Nummeret ditt vises ikke på telefonen til den andre personen.

Send nummer: Nummeret ditt sendes hver gang du ringer.

Lukket brukergruppe

Med Lukket brukergruppe (CUG) kan innkommende og utgående samtaler begrenset til en valgt brukergruppe. Du kan opprette inntil ti brukergrupper.

Eksempel: En bedrift låner ut SIM-kort til de ansatte, og ønsker å begrense utgående samtaler til å gjelde medlemmer av det samme teamet.

Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for mer informasjon om hvordan du oppretter og bruker en lukket brukergruppe.

Når du velger menyen **Lukket brukergruppe**, kan du aktivere funksjonen lukket brukergruppe (CUG/ Closed User Group). Du har nå tilgang til følgende alternativer:

Indeksliste: Lar deg vise liste, legge til eller slette indeksnummer i CUG-gruppen.

Legg til en ny CUG-indeks i henhold til instruks fra tjenesteleverandøren din, eller slett en gruppe.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom eksisterende CUG-indeks	opp- eller ned-tasten.
legge til en ny CUG-indeks	myktasten Valg eller z -tasten, alternativet Legg til , og tast inn indeksen.
slette en CUG-indeks	myktasten Valg eller z -tasten og deretter alternativet Slett .
aktivere en CUG-indeks	myktasten Valg eller z -tasten og deretter alternativet Aktivere .

Utenfor omeråde: Lar deg aktivere eller deaktivere samtaler fra ande enn de som befinner seg i den lukkede brukergruppen. Denne funksjonen er avhengig av hva slags CUG-abonnement du har. Kontakt tjenesteleverandøren din for å finne ut av dette.

Standardgruppe: Du kan angi en standard brukergruppe med tjenesteleverandøren din. Hvis du har gjort det, kan du aktivere alternativet **Standardgruppe** på telefonen din. Når du ringer ut, vil du få muligheten til å bruke standardgruppen din fremfor å måtte velge en fra listen.

Deaktivere: Slår av CUG-funksjonen. Denne menyen vises bare når standardgruppen er aktivert, eller du har valgt en CUG-indeks.


Telefon Innstilling

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem. Du får tilgang til alle disse funksjonene i menyen **Telefoninnstillinger**.

Aktiver infrarød

Med denne funksjonen kan du sende eller motta data gjennom den infrarøde porten. For å bruke en infrarød tilkobling, må du:

- Konfigurere og aktivere en IrDA-samsvarende port på datamaskinen din.
- Aktivere den infrarøde funksjonen på telefonen. IrDA-ikonet (↔) vises øverst i displayet.
- Rette inn IrDA-porten på telefonen mot IrDA-porten på datamaskinen din eller en annen telefon.

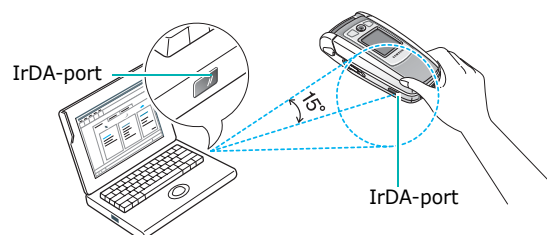

Forbindelsen er klar for dataoverføring.

Hvis det ikke er noen kommunikasjon mellom telefonen din og den Ir-DA-samsvarende enheten (for eksempel datamaskinen) innen 30 sekunder, blir den automatisk deaktivert.

Merk: Ønsker du maksimal ytelse, anbefaler vi den valgfrie datalink-kabelen. Disse kan kjøpes hos din lokale Samsung-forhandler.

Displayinnstillinger

I denne menyen kan du endre ulike innstillinger for display eller baklys.

Bakgrunnsbilde

Med denne menyen kan du endre bakgrunnsbildet eller fargen på teksten som vises i hvilemodus.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Bakgrunnsbilder: Du kan velge et bakgrunnsbilde som skal vises på skjermen.

For å endre bakgrunnsbilde:

1. Bla deg gjennom listen ved å trykke på opp eller ned-tasten.

En rekke bilder er tilgjengelige på forhånd. Du kan også velge tom bakgrunn eller et bilde lastet ned fra Internett og det valgfrie EasyGPRS-programmet eller mottatt gjennom meldinger.

Når du har satt et bilde som bakgrunnsbilde, vises det som **Mitt bilde** på listen.

2. Trykk på myktasten **Velg** eller **↓**-tasten når bildet du vil bruke er uthevet.
3. Når bildet vises, trykk på myktasten **Velg** eller **↓**-tasten for å vise det på hvilemodus-skjermen.

Tekstdisplay: Du kan spesifisere om telefonen skal vise gjeldende klokkeslett og dato eller ikke.

Tekstfarge: Du kan angi fargen på teksten som skal vises på hvilemodus-skjermen.

LCD-display front

Med denne menyen kan du stille inn det eksterne displayet slik du foretrekker.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Visningstype: Gjør at du kan endre type eksternt display.

Ingen visning: Displayet viser kun gjeldende klokkeslett på en digital klokke.

Datovisning: Displayet viser gjeldende klokkeslett og dato.

Analog klokke: Displayet viser gjeldende klokkeslett på både digital og analog klokke.

Tidsmåler for lys: Gjør at du kan velge hvor lenge det eksterne displayet viser datoen eller den analoge klokken.

Menyinnstilling

Med denne menyen kan du velge menystil. Du kan velge mellom **Rutestil**, **Standard** og **Sidestil**.

Merk: Med Standard eller Sidestil er tallene på hovedmenyen forskjellige. Når du uthver en hovedmeny, vises menynummeret til den bestemte stilen ved siden av menyttittelen.

Bakgrunnslys

Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset skal være på. Bakgrunnslyset slås på når du trykker på en tast eller mottar en innkommende samtale eller en melding, og lyser i en angitt varighet.

Nettindikator

På denne menyen kan du velge om nettindikatoren skal brukes eller ikke. Du kan også velge hvilken farge den skal blinke med.

Velg én av syv ulike fargeinnstillinger hvis du vil bruke nettindikator. Når telefonen er klar til bruk, blinker nettindikatoren i den valgte fargen.

Hvis du ikke vil bruke nettindikator, velg **AV**.

Grafisk logo

Med dette menyalternativet kan du vise operatørens logo i stedet for navnet.

AV: Tjenesteleverandørens navn vises i hvilemodus.

PÅ: Tjenesteleverandørens logo, som er lagret i telefonen din, vises i hvilemodus. Hvis ingen logo er lagret, vises navnet.

Velkomstmelding

Med denne menyen kan du lage en velkomstmelding som vises et kort øyeblikk hver gang telefonen slås på.

For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 46.

Eget nummer

Denne funksjonen er et hjelpemiddel for hukommelsen. Du kan bruke det til å sjekke dine egne telefonnumre hvis du har behov for det.

Du kan:

- Tildele et navn til hver av dine egne telefonnumre som er registrert i SIM-kortet.
- Redigere navnene og numrene.

Eventuelle endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret i SIM-kortet.

Språk

Du kan velge språk for displayet. Når alternativet Språk er satt til **Automatisk**, blir språket valgt automatisk i henhold til språket for SIM-kortet som brukes.

Merk: Avhengig av land, tjenesteleverandør eller programvareversjon på telefonen, kan det hende at alternativet **Automatisk** ikke vises.

Sikkerhet

Sikkerhetsfunksjonen gjør at du kan begrense bruken av telefonen for andre, samt typer samtaler.

Det brukes forskjellige koder og passord som beskytter telefonens funksjoner. Disse beskrives i avsnittene som følger. Se også sidene 158-161.

PIN-sjekk

Når funksjonen PIN-sjekk er aktivert, må du taste inn PIN-koden din hver gang telefonen slås på. Det innebærer at personer som ikke kjenner PIN-koden din ikke kan bruke telefonen uten din tillatelse.

Merk: Du må taste inn PIN-koden din før du kan gjøre funksjonen PIN-sjekk inaktiv.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Slå av: Telefonen oppretter direkte forbindelse med nettverket hver gang den slås på.

Slå på: Du må taste inn PIN-koden din hver gang telefonen slås på.

Endre PIN

Denne funksjonen gjør at du kan bytte ut den nåværende PIN-koden din med en ny, forutsatt at funksjonen PIN-sjekk er aktivert. Du må taste inn den nåværende PIN-koden din før du kan oppgi en ny.

Når du har oppgitt din nye PIN-kode, blir du bedt om å bekrefte den ved å taste den inn på nytt.

Telefonsperre

Når funksjonen Telefonsperre er aktivert, blir telefonen sperret, og du må taste inn et 4- til 8-sifret passord for telefonen hver gang den slås på.

Telefonens passord er forhåndsinnstilt til "00000000" fra fabrikken. For å endre telefonens passord, se menyen **Endre passord** på side 150.

Når du har tastet inn det riktige passordet, kan du bruke telefonen til du slår den av.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Deaktiver: Du blir ikke bedt om å taste inn passordet for telefonen når du slår telefonen på.

Aktiver: Du må taste inn passordet for telefonen når du slår telefonen på.

Endre passord

Funksjonen Endre passord gjør at du kan endre det nåværende passordet for telefonen til et nytt. Du må taste inn det nåværende passordet før du kan oppgi et nytt.

Telefonens passord er forhåndsinnstilt til "00000000" fra fabrikken. Når du har tastet inn det nye passordet, blir du bedt om å bekrefte det ved å taste det inn på nytt.

Privat

På denne menyen kan du sperre mediainnhold, som f.eks. multimediemeldinger, bilder, videoer, talememoer og lyder. Når du har sperret innholdet, må du taste inn telefonens passord for å få tilgang til de aktuelle menyene.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
velge et element du vil sperre	opp- eller ned-tasten. Hvis du vil sperre alt innholdet, velg Alle .
krysse av eller fjerne en avkrysning	z -tasten.
sperre merkede elementer	myktasten Ok .

Når telefonen ber deg om passordet til telefonen, taster du inn passordet og trykker på myktasten **Ok**.

Merk: Telefonens passord er forhåndsinnstilt til "00000000" fra fabrikken. For å endre dette passordet, se side 150.

SIM-sperre

Når funksjonen SIM-sperre er aktivert, fungerer telefonen bare med det nåværende SIM. Du må oppgi SIM-sperrekoden for å bruke et annet SIM-kort.

Når du har oppgitt sperrekoden, blir du bedt om å bekrefte den ved å taste den inn på nytt.

For å oppheve SIM-sperren må du taste inn koden for SIM-sperring.

FDN-modus

FDN-funksjonen (Fixed Dial Number) gjør at du kan begrense de utgående samtalene dine til et begrenset antall telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet ditt.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Slå av: Du kan ringe et hvilket som helst telefonnummer.

Slå på: Du kan bare ringe til telefonnumre som er lagret i telefonboken. Du må taste inn PIN2-koden din.

Merk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Dersom SIM-kortet dit ikke har PIN2-kode, vises ikke denne menyen.

Endre PIN2

Funksjonen Endre PIN2 gjør at du kan endre den nåværende PIN2-kode til en ny. Du må taste inn den nåværende PIN2-koden før du kan oppgi en ny.

Når du har tastet inn din nye PIN2-kode, blir du bedt om å bekrefte den ved å taste den inn på nytt.

Merk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Dersom SIM-kortet dit ikke har PIN2-kode, vises ikke denne menyen.

Ekstrainnstillinger

Du kan slå den automatiske nummerrepetisjons- eller svarefunksjonen av eller på.

Hvis du vil slå en funksjon ...	Trykk på ...
på	myktasten Markere eller z -tasten. Det vises en hake foran alternativet.
av	myktasten Umerk. eller z -tasten. Haken vises ikke lenger.



Følgende alternativer er tilgjengelige:


Automatisk gjenoppringing: Når dette alternativet er avkrysset, gjør telefonen inntil ti forsøk på gjentatt oppringning av et telefonnummer dersom ingen svarer.

Merk: Intervallet mellom to forsøk kan variere.

Aktivt flippdeksel: Når dette alternativet er avkrysset, kan du ganske enkelt åpne flippdekslet for å svare på en samtale.

Når det ikke er avkrysset, må du åpne flippdekslet og trykke på en tast for å svare på en oppringning, avhengig av innstillingen under alternativet **Svare valgfri tast**.

Svare valgfri tast: Når dette alternativet er avkrysset, kan du svare på en innkommende samtale ved å trykke på en hvilken som helst tast unntatt tasten -tasten og myktasten **Avvise**. For å avvise en samtale, trykk på -tasten eller myktasten **Avvise**.

Hvis det ikke er kryssset av for dette alternativet, kan du bare trykke på -tasten eller myktasten **Svar**.

Snarvei

Navigasjonstastene kan brukes som snarveistaster. I hviletilstand gir de deg direkte tilgang spesifikke menyer.

Slik tildeler du en snarvei til en tast:

1. Velg den tasten som skal brukes som snarveidtast ved å trykke på opp- eller ned-tasten, etterfulgt av myktasten **Velg** eller **i**-tasten.
2. Velg menyalternativet som skal tilordnes tasten, ved å trykke opp- eller ned-tasten.

Merk: For å deaktivere en hurtigtast, velger du alternativet **Ingen**.

3. Trykk på myktasten **Velg** eller **i**-tasten for å lagre valget.

Slett alle innstillinger

Du kan enkelt stille telefonen din tilbake til standardinnstillingene.

Hvis du vil nullstille telefonen, taster du inn det 4- til 8-sifrede telefonpassordet og trykker på myktasten **Ok** eller **i**-tasten.

Merk: Passordet er forhåndsinnstilt til "00000000". For å endre dette passordet, se side 150.

Problemløsning

Før du kontakter serviceavdelingen, kan du utføre følgende enkle kontroller. Dermed kan du spare tid og kostnader ved et unødvendig serviceanrop.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

Sett inn SIM-kortet

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

Oppgi passord

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

Oppgi PIN

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn det personlige identifikasjonsnummeret (PIN) som fulgte med SIM-kortet.
- Funksjonen PIN-kontroll er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden. Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-sjekk**.


Tast PUK

- PIN-koden ble tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og telefonen er derfor låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.


“Nettverk mangler”, “Nettverksfeil” eller “Ikke utført” vises.

- Du mistet forbindelsen til nettverket. Du kan befinne deg i et område med dårlig dekning (i en tunnell eller omgitt av bygninger). Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte et alternativ du ikke abonnerer på. Kontakt tjenesteleverandøren din for detaljer.

Du har tastet inn et nummer, men det er ikke sendt.

- Har du trykket på -tasten?
- Prøver du å få tilgang til riktig nettverk?
- Du kan ha aktivert et alternativ for samtalesperring.

Den du vil snakke med kan ikke nå deg.

- Er telefonen slått på (har du holdt -tasten inne i mer enn ett sekund)?
- Prøver du å få tilgang til riktig nettverk?
- Du kan ha aktivert et alternativ for samtalesperring.




Den du snakker med hører ikke hva du sier.

- Har du slått av mikrofonen?
- Holder du telefonen nær nok opptil munnen? Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen beynner på pipe, og meldingen “Advarsel** Svakt batteri” blinker på displayet.**

- Batteriet er for dårlig ladet. Gjenopplad batteriet.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Kontroller nettindikatoren på displayet (). Antallet streker viser signalstyrken fra sterk () til svak (.
- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.

Nummeret sendes ikke når du velger en oppføring i telefonboken.

- Kontroller at nummeret er korrekt lagret ved å bruke funksjonen Telefonbok-søk.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:

- Telefonens modell og serienummer
- Opplysninger om garantien din
- En tydelig beskrivelse av problemet og deretter kontakte din lokale Samsung-forhandler eller service.

Tilgangskode

Det er en rekke tilgangskoder som brukes av telefonen din og av SIM-kortet. Disse kodene hjelper deg til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk.

Når du blir bedt om å taste inn noen av de kodene som forklares nedenfor, taster du inn den aktuelle koden (vist som stjernetegn) og trykker på myktasten **Ok**. Dersom du gjør feil, trykk på **C**-tasten en eller flere ganger til det feilaktige tegnet er slettet, og fortsett med å taste inn korrekt kode.

Tilgangskodene, unntatt kodene PUK og PUK2, kan endres med menyalternativet **Sikkerhet**. Se 149 for flere detaljer.

Viktig! Unngå å bruke tilgangskoder som minner om nødnumre, som 112, slik at du ikke taster et nødnummer i vanvare.

Passord for telefonen

Telefonlås-funksjonen bruker et telefonpassord for å beskytte telefonen din mot uautorisert bruk. Telefonpassordet følger med telefonen, og er forhåndsinnstilt til "00000000" fra fabrikk.

Hvis du vil ...	Se ...
aktivere/deaktivere telefonlåsfunksjonen	side 150.
endre telefonpassordet	side 150.

PIN

PIN-koden (**P**ersonal **I**dentification **N**umber - 4 til 8 sifre) beskytter SIM-kortet ditt mot uautorisert bruk. Det leveres vanligvis sammen med SIM-kortet.

Dersom du taster inn feil PIN-kode tre ganger etter hverandre, blir koden deaktivert, og du kan ikke bruke den før du har reaktivert den ved å taste inn PUK-koden (se nedenfor).

Hvis du vil ...	Se ...
aktivere/deaktivere funksjonen PIN-kontroll	side 149.
endre PIN-kode	side 149.

PUK

En 8-sifret PUK-kode (**P**IN **U**nblocking **K**ey) kreves for å endre en deaktivert PIN-kode. PUK-koden kan følge med SIM-kortet. Kontakt tjenestetilbyderen dersom du har mistet det.

For å reaktivere PIN-koden din:

1. Tast inn PUK-koden og trykk på myktasten **Ok**.
2. Tast inn en ny valgfri PIN-kode og trykk på myktasten **Ok**.
3. Når meldingen **Bekreft ny PIN** vises, taster du inn den samme koden en gang til og trykker på myktasten **Ok**.

Dersom du taster inn feilaktig PUK-kode ti ganger etter hverandre, blir SIM-kortet ubrukelig. Kontakt tjenestetilbyder for et nytt SIM-kort.

PIN2

PIN2-koden (4 til 8 sifre) følger med enkelte SIM-kort, og brukes for å få tilgang til spesielle funksjoner, som å angi maksimal kostnad for en samtale. Disse funksjonene er tilgjengelige dersom de støttes av SIM-kortet ditt.

Dersom du taster inn feil PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blir koden deaktivert, og du kan ikke bruke den før du har reaktivert den ved å taste inn PUK2-koden.

Hvis du vil endre PIN2-koden, kan du se side 152.

PUK2

En 8-sifret PUK2-kode (**PIN Unblocking Key 2**) kreves for å endre en deaktivert PIN2-kode. Kontakt tjenestetilbyderen dersom du mister koden.

For å reaktivere PIN2-koden din:

1. Tast inn PUK2-koden og trykk på myktasten **Ok**.
2. Tast inn en ny valgfri PIN2-kode og trykk på myktasten **Ok**.
3. Når meldingen **Bekreft PIN2** vises, taster du inn den samme koden en gang til og trykker på myktasten **Ok**.

Dersom du taster inn en feilaktig PUK2-kode ti ganger etter hverandre, vil du ikke få tilgang til funksjonene som krever PIN2-kode. Kontakt tjenestetilbyder for et nytt SIM-kort.

Sperre-passord

Det firesifrede passordet for samtalsperre er påkrevd når du bruker samtalsperre-funksjonene. Du får dette passordet fra tjenesteleverandøren din når du abonnerer på denne funksjonen.

Du kan endre dette passordet i menyen **Samtalesperre**. Se side 139 for flere detaljer.

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikkert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en substansiell sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0W/kg.*

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 1,0 W/kg.

* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en substansiell sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved atskillige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale lovverket. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke kastes på varmen.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt inn mot øret, med antennen pekende opp over skulderen).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalerne fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingene er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research.

Personer med pacemakere:

- Skal alltid holde telefonen mer enn 15 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Må ikke bære telefonen i en brystlomme.
- Bør bruke det øret som har størst avstand til pacemakeren for å minimere potensiell interferens.

Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen. Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det. Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukerne minne om at de må legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (opbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.


Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrikarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte netjtjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg (for eksempel 112 eller et annet offentlig nødnummer). Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk på -tasten.

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Når du ringer en nødtelefon må du huske å oppgi alle nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at telefonen din kan være det eneste kommunikasjonsmiddelet som finnes på et ulykkessted – ikke avslutt samtalen før du får tillatelse til å gjøre det.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart og trådløst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingene nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den av med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.

- Ikke plasser telefonen på varmeappareter, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Bare bruk den leverte antennen eller en godkjent erstatningsantenne. Uautoriserte antenner eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

Ordliste

For å hjelpe deg å forstå de tekniske hoveduttrykkene og forkortelsene som brukes i denne håndboken og få full utnyttelse av egenskapene til mobiltelefonen din, gir vi deg her noen definisjoner.

Aktivt flippdeksel:

Mulighet for å svare på en oppringning ved å åpne flippdekslet på telefonen.

Dual Band

Muligheten til å bruke både DCS-nettverk (1800 Mhz) og GSM-nettverk (900 Mhz). Telefonen bruker automatisk nettverket med sterkest signal, og den bytter til og med nettverk i løpet av en samtale, innen nettet til samme nettleverandør.

EMS (Enhanced Message Service)

En variant av SMS-tjenesten som lar brukere sende og motta ringetoner og operatørlogoer samt en kombinasjon av enkle media til og fra EMS-kompatible mobiltelefoner. Ettersom EMS er basert på SMS, kan tjenesten bruke SMS-sentre på samme måten som SMS. EMS fungerer på alle GSM-nettverk. EMS-sendere kan bruke tekst, lyder, bilder, melodier og animasjoner for å understreke kraften i meldinger som er begrenset av mobiltelefonenes små displayer.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internasjonal standard for kommunikasjon mellom mobiltelefoner som garanterer kompatibilitet mellom de forskjellige netverksoperatørene. GSM dekker de fleste europeiske land og mange andre deler av verden.

GPRS (General Packet Radio Service)

Ny taleløs tilleggsteneste som gjør det mulig å sende og motta informasjon via et mobiltelefonnettverk. GPRS gir kontinuerlig oppkobling til Internett for brukere av mobiltelefoner og datamaskiner. Tjenesten er basert på Global System for Mobile Communication (GSM) sitt kretsløpkoblede mobiltelefonoppkoblinger og på SMS.

Java

Programmeringsspråk som genererer applikasjoner som kan kjøres på alle maskinvareplattformer, om de er små, middels eller store, uten modifisering. Det brukes mye på Internett, både for åpne nettsider og Intranett. Når et Java-program kjøres fra en nettside, kalles det en *Java applet*. Når det kjøres på en mobiltelefon eller en personsøker, kalles det en MIDlet.

Linjeidentifikasjonstjeneste

Tjeneste som lar abonnenten vise eller skjule telefonnummeret til innringere.



MMS (Multimedia Message Service)

En meldingstjeneste for mobilomgivelser, standardisert av WAP Forum og 3rd Generation Partnership Program (3GPP). For telefonbrukere ligner MMS på SMS – den gir automatisk, umiddelbar levering av brukeropprettet innhold fra telefon til telefon. Meldingsadressen som brukes er primært telefonnummeret, og slik går trafikken fra telefon til telefon. MMS gir også støtte for epost-adressering, slik at meldingene kan sendes med epost. I tillegg til tekstinholdet i SMS, kan MMS-meldinger inneholde stillbilder, tale- eller lydklipp, videoklipp og presentasjonsinformasjon.

MobilSvar

Datastyrt svartjeneste som automatisk svarer på oppringninger når du ikke er tilgjengelig, spiller av en velkomsttekst (du kan velge om du vil bruke din egen stemme) og spiller inn en melding.

Myktaster

To taster på telefonen merket  og , med følgende funksjoner:

- Varierer avhengig av hvilken funksjon du benytter for øyeblikket.
- Funksjonen oppgis på nederste linje av displayet, like over den tilsvarende tasten.

Parker samtaleParker samtale

Mulighet til å sette en samtale på venting mens du svarer på et anrop eller foretar en annen oppringning. Du kan deretter bytte mellom de to samtalenes etter behov.

Passord for telefonen

Sikkerhetskoden som brukes til å låse opp telefonen dersom du har valgt funksjonen for å låse den automatisk hver gang den slås på.

PIN (Personal Identification Number)

Sikkerhetskoden som beskytter telefonen mot uautorisert bruk. PIN-koden gis av tjenesteleverandøren sammen med SIM-kortet. Kodene kan være et fire- til åttesifret tall, og kan endres om nødvendig.

PUK (PIN Unblocking Key)

Sikkerhetskode som brukes til å låse opp telefonen når feil PIN-kode er blitt tastet inn tre ganger etter hverandre. Det åttensifrede tallet gis av tjenesteleverandøren sammen med SIM-kortet

Proxy-server

En proxy-server opererer mellom en nettklient, som f.eks. en nettleser, og en virkelig nettserver, og fungerer som et mellomledd mellom dem. Når noen personer åpner en nettside, er ikke nettleseren egentlig koblet til nettserveren. Forespørselen fra nettleseren går til en proxy-server, og proxy-serveren kommuniserer med nettserveren.

En proxy-server kan bedre ytelsen for grupper med brukere, siden den lagrer resultatene av all kommunikasjon en tid fremover. Hvis en bruker ber om en nettside som en annen bruker allerede har hentet ned, henter den siden opp på nytt i stedet for å sende forespørselen til nettserveren, noe som kan være en tidkrevende operasjon.

Reise (Roaming)

Bruk av telefonen din utenfor hjemmedistriktet ditt (for eksempel ved reise).

Samtale med flere personer

Mulighet for å opprette et telefonmøte der inntil fem andre samtalepartnere deltar.

Samtale venter

Informerer deg om at du har en inngående samtale som venter mens du er opptatt i en annen samtale.

Samtalesperre

Mulighet til å begrense utgående og innkommende samtaler.

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonnumre som gis av din nettverksleverandør og som gir tilgang til spsjaltjenester som MobilSvar, nummeropplysning, kundestøtte og nødtjenester.

SIM (Subscriber Identification Module)

Kort som inneholder en brikke med all den informasjonen du trenger for å bruke telefonen (nettverks- og minneinformasjon, samt abonnentens personlige data). SIM-kortet legges i et spor bak på telefonen, og beskyttes av batteriet.

SMS (Short Message Service)

Nettverkstjeneste der det sendes og mottas meldinger til og fra en annen abonnent uten å måtte snakke med den andre parten. Meldinger som lages eller mottas, kan vises i displayet, mottas, redigert eller sendt.

Viderekobling

Mulighet til å viderekoble til et annet nummer.

A

Aktivt flippdeksel • 153
Alarm • 123
Alarmtype • 102
Alfabetmodus,
 tekstinntasting • 50
Automatisk gjenoppringing •
 153

B

Bakgrunnsbilde • 145
Bakgrunnslys
 beskrivelse • 15
 tid, stille inn • 147
Batteri
 indikator for svakt batteri
 • 21
 lading • 20
 sette inn • 19
 ta ut • 18
Batteri forholdsregler • 163
Bilde
 se • 97
 slette • 97
 ta bilde • 93
Bilder, nedlastede • 116
Broadcastmeldinger • 90
Bruk av hurtigtast • 39
Brukergruppe • 142

C

CB (Cell Broadcast)-
 meldinger • 90

D

Dato, stille inn • 128
Display
 bakgrunnslys • 15
 eksternt • 16
 ikoner • 14
 innstillinger • 145
 layout • 13
DTMF-toner, send • 55

E

Eget nummer • 148
Eksternt display • 16, 146
EMS (Enhanced Message
 Service) • 67

F

FDN-modus (Fixed Dial
 Number) • 152
Feiltone • 105
Flipptone • 104
Forbindelsestone • 105
Fotolys • 17
Front-LCD display • 146

G

Gjøre mål, huskeliste
 alternativer 131
 opprette • 130
 redigere • 130
Grafisk logo • 147

H

Huskeliste • 130
Høytalervolum • 25

I

Ikoner, beskrivelse • 14
Indikator for svakt batteri •
 21
Innfrarød, tilkoble • 144
Innboks, meldinger
 MMS • 81
 tekst • 70
 web 88
Innkommende samtaler •
 119

K

Kalender • 125
Kalendermemoer
 kopiere • 127
 se • 127
 skrive • 125
 slette • 127
Kalkulator • 129
Kamera
 opptak video • 98
 se på bilder • 97
 spille video • 99
 ta bilder • 93
Konferansesamtale • 58

L

Lade batteriet • 20
LCD display front • 16
Leser, WAP • 106
Leveringsrapport, melding •
 75
Lukket brukergruppe (CUG) •
 142
Lydinnsstillinger • 101

M

Maler
 tekst • 73
Melding i samtale • 105
Meldinger
 broadcast • 90
 MMS • 76
 mobilSvar • 90
 tekst • 67
 velkomst • 148
 web • 88
Meldingstone • 103
Menyer
 liste • 62
 tilgang • 60
MIDLets, starte • 113

Minnestatus

kamera • 100
MMS-meldinger • 92
 nedlastede objekter •
 117
 talememoer • 135
 tekst melding • 92
 telefonbok • 44
Minuttvarsling • 105
MMS (Multimedia messages
 Service) • 76
MMS-meldinger
 endre • 85
 lese • 81, 84
 opprette/sende • 76
 profiler • 86
 slette • 83, 84
MobilSvar • 90
Mottatte meldinger
 MMS • 81
 tekst • 70
Myktaster • 30

N

Navn
 søke/slå nummeret • 40
 taste inn • 46
Nettindikator • 16, 147
Nettverkstjenester • 136
Nullstille telefonen • 154
Nødtelefoner • 169

P

Passord
 samtalesperre • 161
 samtalesperring • 139
 telefonen • 150, 158
PIN
 beskrivelse • 159
 endre • 149
PIN2
 beskrivelse • 160
 endre • 152
Planlegger • 123
Pris, samtaler • 122
Privat, stille inn • 151
PUK • 159
PUK2 • 160
På/av-knapp, telefon • 22

R

Reise (Roaming) • 140
 Reiseadapter • 20
 Repetere
 automatisk • 153
 manuelt • 24
 Ringe tilbake, melding • 71
 Ringeprofiler
 redigere • 42
 søke • 41
 Ringetone • 101
 Ringetype • 102
 Ringevolum • 101

S

Samtale med flere personer • 58
 Samtaleinfo
 ubesvarte • 27
 Samtaleinformasjon
 mottatt • 119
 ubesvarte • 118
 utgående • 119
 Samtalepris • 122
 Samtaler
 avslutte • 24
 avvise • 26
 foreta • 23
 repetere • 24
 sperre • 138
 svare på • 26
 venter • 57, 140
 venting • 52
 viderekoble • 136
 Samtaletid • 121
 SDN (Service Dialling Numbers, tjenestenumre) • 45
 Send videre, MMS-melding • 83
 Sendte meldinger
 MMS • 84
 tekst • 72
 Sikkerhet
 forholdsregler • 7
 informasjon • 162
 Sikkerhet, samtaler • 149

SIM-kort

 sette inn • 18
 sperre • 151
 Siste nummer, repetere • 24
 Skjul ID • 141
 Skrive meldinger
 MMS • 76
 tekst • 68
 Slette
 bilde • 97
 kalendermemo • 127
 kontakter • 37
 MMS-melding • 83, 84
 oppgave • 132
 Samtaleinfo • 120
 talememo • 134
 tekstmelding • 71, 72
 video • 99
 Slå av
 alle lyder • 29
 mikrofonen • 54
 tastelyd • 55
 Slå på/av
 mikrofonen • 54
 telefonen • 22
 SMS (Short Message Service)
 Innboks • 70
 Utboks • 72
 Snarvei, taster • 154
 Sperre
 mediainnhold • 151
 SIM-kort • 151
 telefonen • 150
 Sperre, samtaler • 138
 Spill • 113
 Språk, velge • 148
 Stillemodus • 29
 Strøm på/av-tone • 104
 Svare på
 en oppringning • 26
 samtale nummer to • 57
 Svare, valgfri tast • 153
 Symbol, tekstinntasting • 51
 Symbolmaler
 MMS • 85
 Søke, telefonbok • 40

T

Talememo
 slette • 134
 spille av • 134
 spille inn • 133
 Tastelyd
 sende • 55
 velge • 102
 Taster
 beskrivelse • 11
 Plassering • 10
 snarvei • 154
 Tastevolum • 25
 Tegn, taste inn • 46
 Tekst melding
 innstilling • 74
 lese • 70, 72
 opprette/sendte • 68
 sende • 68
 slette • 71, 72
 Tekst, taste inn • 46
 Tekstinntastingsmodus • 47
 Telefon
 display • 13
 ikoner • 14
 layout • 10
 nullstille • 154
 passord • 158
 slå på/av • 22
 sperre • 150
 taster • 11
 utpakking • 9
 Telefonbok
 alternativer • 36
 endre • 36
 hurtigtast • 39
 kopiere • 37
 lagre • 33
 slette • 37, 43
 søke/slå nummeret • 40
 Telefonnummer
 søke/slå nummeret • 40
 Tid, stille inn • 128
 Tidsformat • 129
 Tilgangskoder • 158

Tone

 feil • 105
 flippdeksel • 104
 forbindelse • 105
 melding • 103
 minuttvarsling • 105
 ringe • 101
 strøm på/av • 104
 taster • 102
 Toner, nedlastede • 116

U

Ubesvarte anrop • 27, 118
 Utboks, meldinger
 MMS • 84
 tekst • 72
 Utenlandssamtaler • 23
 Utgående samtaler • 119

V








Valutakalkulator • 135
 Vekkeklokke • 123
 Velge nettverk • 140
 Velkomstmelding • 148
 Ventende samtale • 57, 140
 Venting, samtale • 52
 Verdensklokke • 128
 Vibrasjon • 102
 Video
 slette • 99
 spille av • 99
 spille inn • 98
 Viderekoble, samtaler • 136
 Volum, juster
 ringe • 101
 tastelyd • 25
 øretelefonen • 25

W

WAP-leser
 bokmerker • 110
 cache, slett • 112
 hjem, tilgang • 106



SGH-E710 GPRS-telefon
Hurtigreferansekort

Tilgang til menyfunksjonene	<div>① Trykk på myktasten Meny.</div> <div>② Bla gjennom menylisten med navigasjonstastene til du kommer til ønsket meny.</div> <div>③ Trykk på myktasten z eller Velg.</div> <div>④ Bla gjennom menyalternativene med opp- og ned-tastene til du kommer til ønsket alternativ.</div> <div>⑤ Trykk på myktasten z eller Velg.</div>
Hver av de to myktastene ( og ) utfører den funksjonen som indikeres av teksten overfor dem, i nedste linje av displayet.	
Slå på/av	Trykk på  -tasten og hold den inne.
Foreta en oppringning	<div>① Tast inn nummeret.</div> <div>② Trykk på  -tasten.</div>
Avslutte en samtale	Trykk kort på  -tasten.
Se ubesvarte anrop kort tid etter	<div>① Åpne telefonen og trykk på myktasten Se på.</div> <div>② Bla gjennom ubesvarte anrop med opp- og ned-tastene.</div> <div>③ For å besvare anropet, trykk på  -tasten.</div>
Svare på en samtale	Åpne telefonen eller trykk på  -tasten.
Justere volumet	Trykk på A eller V -tasten på venstre side av telefonen.

Samsvarserklæring(R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800 Dual band digital bærbar

mobiltelefon

(Produktnavn)

SGH-E710

(Modellnummer)

Produsert ved:

Samsung Electronics, 94-1 Insu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(fabrikkens navn, adresse*)

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

Sikkerhet : EN 60950:2000

EMC : EN 301 489-01 (2002-08)
EN 301 489-07 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

Nettverk : EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Identifikasjonsmerke: 168


Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.

(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 09. 18



In-Seop Lee / S. Manager

(sted og dato for utstedelse)

(navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Velg alarmtype	<ul style="list-style-type: none"> ① Velg menyen Alarmtype. ② Velg et alternativ: • Bare lys • Melodi • Vibrasjon • Vibra+Melodi 	Søke etter et nummer i telefonboken	<ul style="list-style-type: none"> ① Trykk på myktasten Telefonbok. ② Velg alternativet Søke. ③ Tast inn de første bokstavene i navnet. ④ Trykk på opp- eller ned-tasten for å bla gjennom navnene. ⑤ Trykk på myktasten Se på. ⑥ For å bla gjennom numrene, trykk på opp- eller ned-tasten. ⑦ Trykk på ↵-tasten for å ringe.
Lagre numre i telefonboken	<ul style="list-style-type: none"> ① Tast inn nummeret og trykk på myktasten Lagre. ② Velg et ikon. ③ Trykk på myktasten Velg. ④ Velg et minne. ⑤ Trykk på myktasten Velg. ⑥ Tast inn et navn. ⑦ Trykk på myktasten Ok. ⑧ Endre om nødvendig plasseringsnummeret. ⑨ Trykk på myktasten Ok. ⑩ Trykk på ↵-tasten for å gå tilbake til hvilmodus. 	Ta et bilde	<ul style="list-style-type: none"> • Med flippekslet åpent ① Trykk og hold nede kamera-tasten. ② Trykk på z eller kamera-tasten. ③ Trykk på myktasten Lagre. • Med flippekslet lukket ① Trykk og hold nede kamera-tasten. ② Trykk på kamera-tasten.